GT-B7300

Brugervejledning

SAMSUNG

Læs dette først!

Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din enhed, er der flere muligheder:

- **Hjælpsystem** (på din telefon) - Din telefon har et hjælpesystem installeret. Dette integrerede, søgbare hjælpesystem forklarer hvordan man bruger forskellige Microsoft programmer og funktioner.
- **Brugervejledning** (Online (kun på engelsk)) - På Samsungs hjemmeside kan du finde brugervejledningen i Adobe Acrobat-format (.pdf). Du kan enten få vist vejledningen online eller downloade og udskrive den efter behov. Brugervejledningen indeholder råd om avanceret brug og flere detaljer om din telefons specifikke funktioner. For at få vist filen skal du have installeret Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Du kan downloade Adobe Reader gratis fra Adobes hjemmeside (www.adobe.com).
- **Hurtigstart** (trykt) - Denne hurtigstart er udviklet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder. Den indeholder grundlæggende information om Samsung software og funktioner og tips om brug og vedligeholdelse af telefonen. Der henvises til den integrerede hjælpefunktion som beskrevet ovenfor, hvis du har spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶

Se – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s. 12 (betyder "se side 12").

>

Efterfulgt af – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på **Start** > **Indstillinger** (betyder **Start**, efterfulgt af **Indstillinger**).

[ ]

Klammer – taster på telefonen, f.eks.: [☎] (betyder knappen afslut og tænd/sluk).

Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015579
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD technologies bruges under licens fra SRS Labs, Inc.
- XTRA er et registreret varemærke tilhørende Qualcomm, Inc.

Windows® phone

DIVX®

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for mere information samt software, der kan konvertere dine filer til DivX-video. Enheder certeficeret til at afspille DivX® video via Mobile Theater profilen: Du kan anvende det DivX-certificerede format til at afspille DivX®-video i opløsning op til 320 x 240, inklusive indhold i høj kvalitet.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). For at oprette en registreringskode skal du først finde afsnittet DivX VOD i telefonens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com med denne kode for at fuldende registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.

Indhold

Introduktion til din telefon 9

Kontroller indhold 9
Lær telefonen at kende 10
Samling og klargøring af telefonen 15
Første gang du tænder for telefonen 18
Tilpasning af telefonen 22
Brug af Widgets 25
Brug af genvejsværktøjslinjen 29
Arbejd med programmer 30
Indtast tekst 32

Kommunikation 39

Arbejd med kontaktpersoner 39
Opkald 43
Meddelelser 47

Multimedie 51

Kamera 51
Media Player 58
Billede 61
Digital ramme 62
FM-radio 64

Videoeditor 66
Spil 69
Java 70

Personlig produktivitet 71

ActiveSync 71
Ur 75
Smart calendar 78
Noter 79
Memo 80
Optageren 81
Opgaver 82
Lommeregner 83
Smart converter 85
SmartReader 86
Smart Søgning 88

Webprogrammer 90

At browse på internettet med Opera 90
Søg efter Widget 92
Streaming Player 92
Midomi 93
RSS Reader 95
Podcast 97
Qik 99
Communities 102
Samsung Application Store 104

Marketplace 105
Microsoft My Phone 106
Mobilt fjernskrivebord 107

Forbindelser 108

Oprette forbindelse til internettet eller dit netværk 108
Deling af internetforbindelse 111
GPS 112
Bluetooth 115
Wi-Fi 119
Forbundet hjemme 121

Fejlsøgning 125

Sikkerhed og brug 131

Indeks 143

Introduktion til din telefon

Kontroller indhold

Emballagen indeholder følgende:

- Telefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

- De komponenter, der følger med telefonen og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængig af dit land og din tjenesteudbyder.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.

Lær telefonen at kende

Set forfra

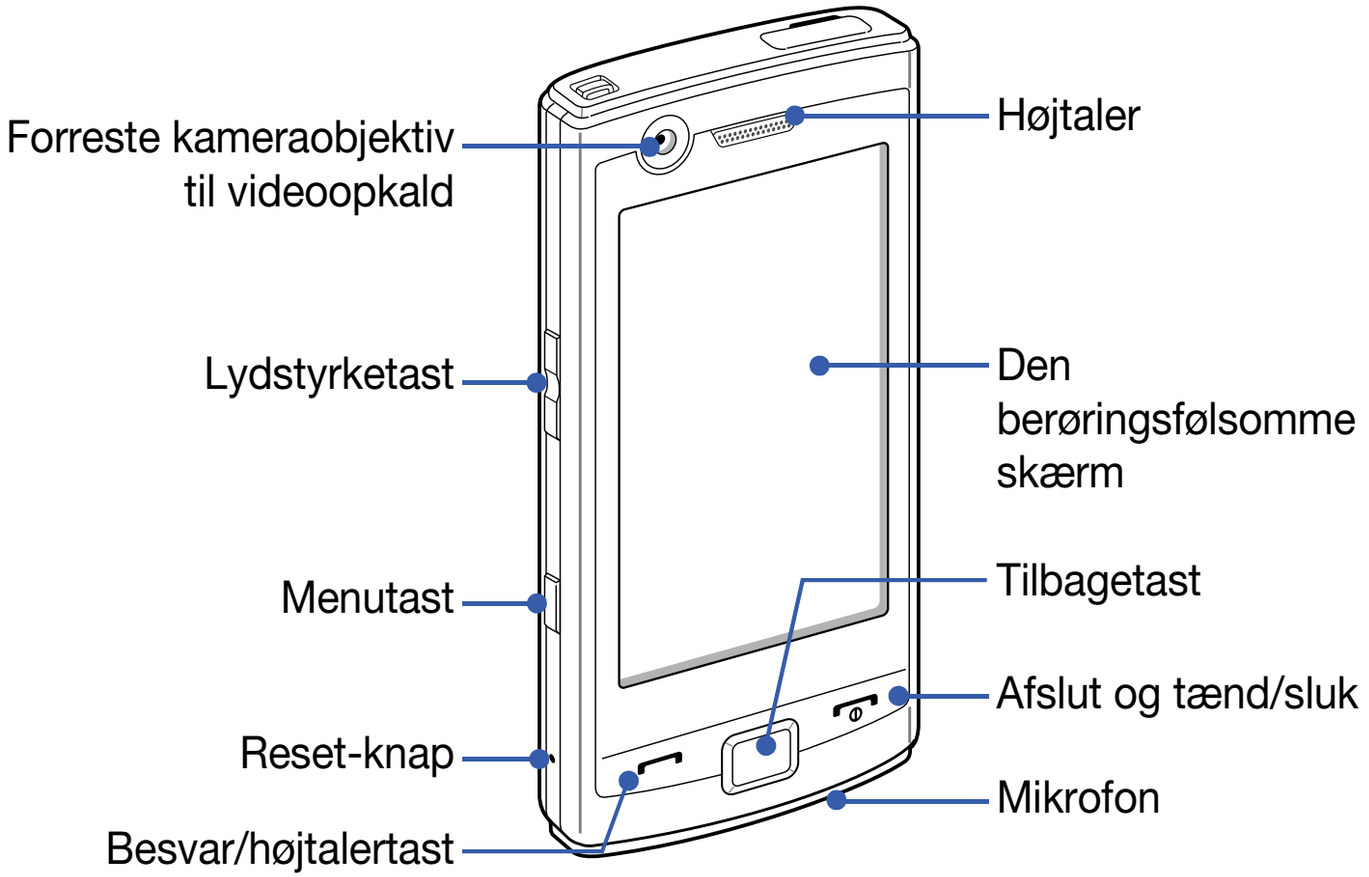

Set bagfra

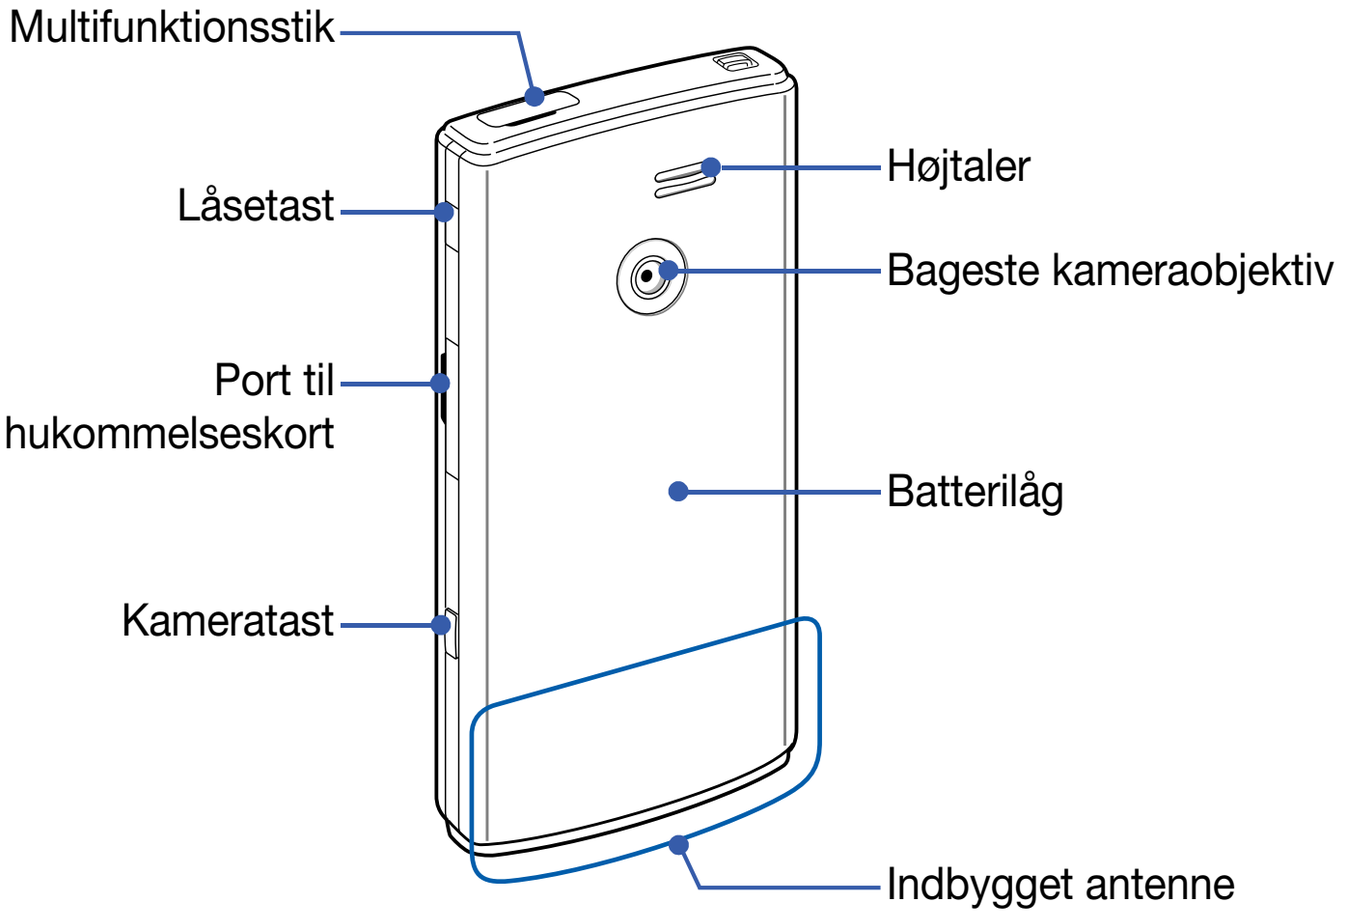
Multifunktionsstik
Låsetast
Port til
hukommelseskort
Kameratast
Højtaler
Bageste kameraobjektiv
Batterilåg
Indbygget antenne

Taster

Tast	Funktion
	Åbner opkaldsskærmen. Foretager eller besvarer et opkald. Slår højtalerfunktionen til under et opkald (holdes nede)
	Skifte til det foregående niveau i menuen. Starter Opgaveskifter (holdes nede)
	Tænder og slukker for telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. Vender tilbage til skærmen I dag
	Indstiller lydstyrken. Indstiller lydstyrken for tale under et opkald. Slår ringefunktionen fra under et indgående opkald
	Skaber adgang til hovedmenuen. Starter optageren (holdes nede)
	Slår dvaletilstand til og fra. Låser eller låser op for den berøringsfølsomme skærm og tasterne (holdes nede)
	Aktiverer kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse

Ikoner

Ikon	Funktion
	UMTS-netværk tilgængeligt
	UMTS-netværk tilgængeligt (dataopkald ikke tilgængeligt)
	Tilsluttet UMTS-netværk
	HSDPA-netværk tilgængeligt
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	ActiveSync kører
	Batteriniveau
	Batteriet lades op
	Prøver at oprette adgang via Bluetooth eller Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-synlighed aktiveret

Ikon	Funktion
	Modtager data via Bluetooth
	Bluetooth-stereohøretelefoner tilsluttet
	Bluetooth-håndfri tilsluttet
	Opkald på hold
	Viderestilling aktiveret
	Tilsluttet til en computer
	Igangværende dataopkald
	EDGE-netværk tilgængeligt
	Tilsluttet EDGE-netværk
	GPRS-netværk tilgængeligt
	Tilsluttet GPRS-netværk

Ikon	Funktion
	Søger efter et signal
	Ubesvaret opkald
	Flere statusikoner (tryk på ikonet for at se dem)
	Ny sms
	Ny e-mail
	Ny MMS
	Ny meddelelse telefonsvarer
	Intet signal
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ventende alarm
	Flightmode
	Ringelyd aktiveret
	Ringefunktion indstillet til vibration
	Roaming (uden for eget dækningsområde)

Ikon	Funktion
	Signalstyrke
	Synkroniseringsfejl
	Vigtig meddelelse (tryk på ikonet på skærmen)
	Stemmeopkald i gang
	Wi-Fi aktiveret
	Dataopkald via Wi-Fi

Samling og klargøring af telefonen

Før du kan bruge telefonen, skal du installere SIM- eller USIM-kortet, installere batteriet og oplade batteriet. Det er valgfrit at installere et SIM- eller USIM-kort, men det kan være nødvendigt for at bruge nogle programmer fuldt ud og gemme mediefiler.

Isætte SIM- eller USIM-kort og batteri

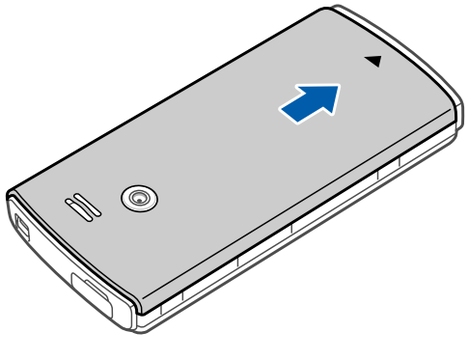

1 Tag batteriåget af.

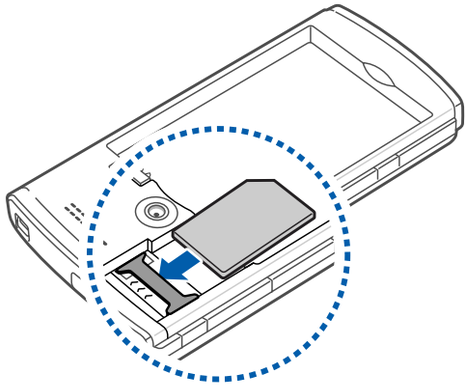

2 Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

Sæt SIM- eller USIM-kortet i, så de guldfarvede kontakter vender ind mod telefonen.

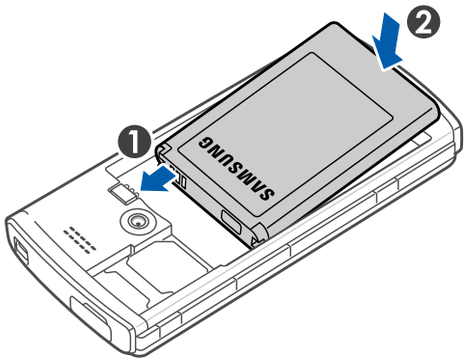

3 Isæt batteriet.

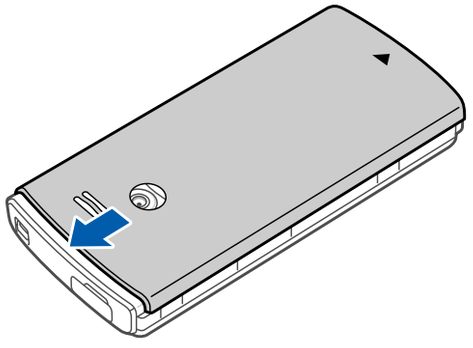

4 Sæt batterilåget på.

Oplade batteri

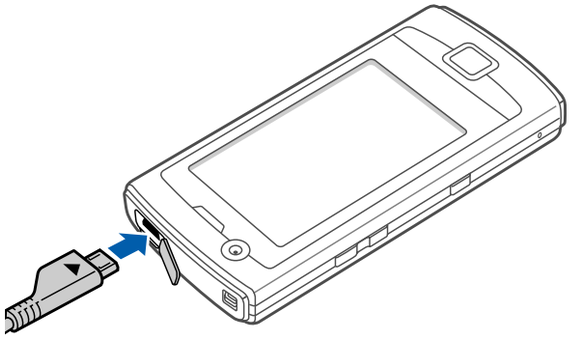

1 Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.

2 Sæt det lille stik fra opladeren i enheden.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

4 Når opladningen er færdig, skal du tage opladeren ud af stikkontakten.

5 Tag opladeren ud af telefonen.

Selvom et opladerkabel er tilsluttet,

- Batteriet oplader ikke i nogle tilfælde for at beskytte telefonen.
- Batteriniveauet kan forblive lavt, hvis telefonen bruger en stor mængde strøm.

Sæt et hukommelseskort i (medfølger ikke)

Hvis du isætter et hukommelseskort, kan du gemme multimediefiler og meddelelser eller sikkerhedskopiere vigtige oplysninger. Enheden understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 32 GB (afhængig af producent og type).

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

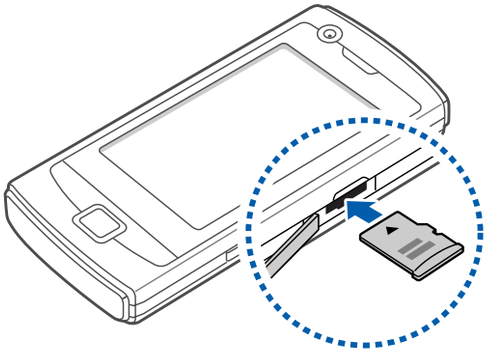

1 Åbn låget til hukommelseskortporten til højre for telefonen.

2 Sæt et hukommelseskort i med mærkatsiden opad.

3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.

Første gang du tænder for telefonen

1 Hold [ ] nede for at tænde telefonen.

2 Følg anvisningerne på skærmen. Telefonen opretter automatisk forbindelse til mobilnettet.

Aktiver dvaletilstand

Du kan aktivere Dvaletilstand for at spare strøm, når du ikke anvender din telefon.
Tryk på [ ] for at aktivere Dvaletilstand. Telefonen vil slukke for skærmen. Tryk på [ ] igen for at deaktivere Dvaletilstand.

Lås udvendige taster og den berøringsfølsomme skærm

Du kan låse de udvendige taster og berøringstastaturet, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast eller skærmen ved en fejl.
Hold [ ] nede for at låse tasterne og skærmen. For at låse op igen skal du trykke på [ ] og holde den nede.
Du kan også trykke **Start** > **Lås**. For at låse op skal du skyde låseikonet til højjre eller venstre.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Du kan gøre følgende på telefonens berøringsfølsomme skærm:

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

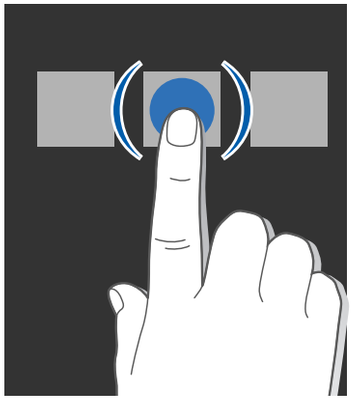

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

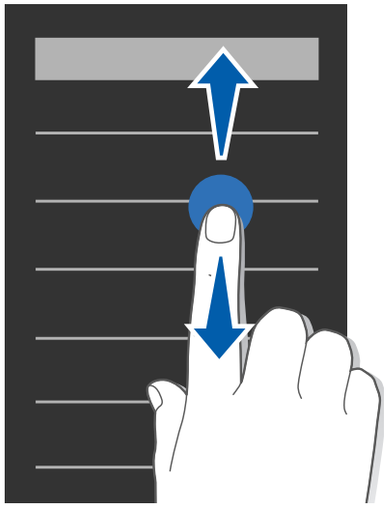

- Rul op eller ned med fingeren for at rulle igennem en lodret liste.

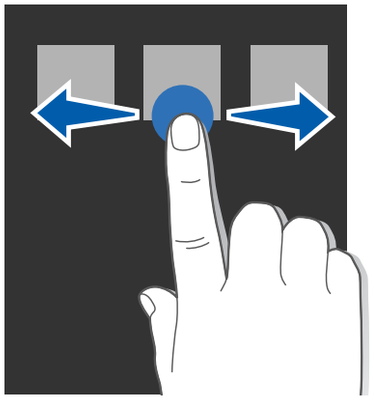

- Rul mod højre eller venstre med fingeren for at rulle igennem en vandret liste.

Hvis din skærm ikke reagerer præcist på dine tryk, kan du genjustere skærmen. For at genjustere skærmen skal du trykke på **Start** > **Indstillinger** > **Grundlæggende indstillinger** og trykke på > **Generelle indstillinger** > **Juster skærm** > **Juster skærm**.

Deaktiver forbindelsen til mobilnettet

1 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **Styring af trådløs**.

3 Tryk på ved siden af **Telefon**.

- Din telefon vises på skærmen I dag.

Du kan slå de trådløse funktioner til ved at gentage trin 1-3 ovenfor.

Nulstil telefonen

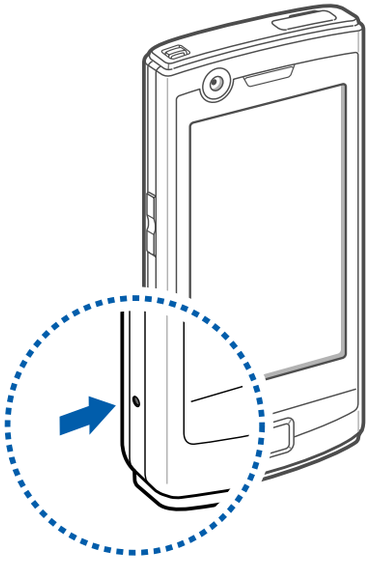

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at genvinde funktionaliteten. Hvis telefonen stadig reagerer, men et program fryser, skal du lukke programmet via Task Switcher.
▶ s. 31

Hvis telefonen fryser og ikke reagerer, skal du fjerne batterilåget og bruge en lille genstand, som f.eks. en tandstik, til at trykke på nulstillingsknappen.

Tilpasning af telefonen

Lær at skifte tema og baggrundsbillede, tilføje og fjerne objekter og indstille lydstyrken på systemet fra skærmen I dag.

Skifter skærmsprog

Du kan skifte skærmsprog efter ønske ved at installere yderligere sprog. For at gøre dette skal du bruge det hukommelseskort, der blev leveret med din enhed, eller du skal downloade en MLI-fil (Multiple Language Installation) fra http://www.samsung.dk til dit hukommelseskort.

1. Sæt dit hukommelseskort i enheden.
2. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
3. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **Skift sprog**.
4. Tryk på det ønskede sprog.
5. Tryk på **Udført**.
6. Læs instruktionerne og tryk på **Skift sprog**.
7. Indtast “1234” og tryk på **Ja**.

- Enheden genstarter nu automatisk.

Hver gang du skifter skærmsprog, skal du sætte hukommelseskortet med MLI-filen ind i enheden.

Skifte tema eller baggrundsbillede

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Skærm og belysning**.
3. Tryk på **Tema** eller **Baggrundsbillede**, og vælg den ønskede indstilling til at tilpasse skærmen.
4. Tryk på **Ja** (hvis det er nødvendigt).
5. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Tilføje eller fjerne elementer på skærmen I dag

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Skærm og belysning**.
3. Tryk på **Elementer i I dag**.

4 Marker afkrydsningsfelterne ved siden af hvert element for at tilføje eller fjerne elementer.

Nogle elementer er ikke kompatible med Samsung widget. Hvis du vælger at tilføje **Samsung WidgetPlus**, er de eneste andre elementer, der kan fungere samtidigt, **Windows Live** og **Windows Live Search**.

5 Tryk på **Udført**.

6 Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Indstille systemets lydstyrke

Juster systemets lydstyrke ved at trykke lydstyrketasten op eller ned. Tryk og hold Lydstyrketasten nede for at indstille telefonen til at vibrere. Tryk og hold Lydstyrketasten nede igen for at deaktivere vibrationsfunktionen.

Aktivering af Etikettepause

Du kan stoppe musikafspilleren midlertidigt, eller slå alarmhændelser fra ved at vende telefonen med fronten nedad, når Etikettepause er aktiveret. For at aktivere Etikettepause

1 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Bevægelsesindst.** > **Etikette**.

3 Tryk på ved siden af **Aktiver etikettepause**.

4 Tryk på **Udført**.

Brug af Widgets

Du kan bruge widgets på skærmen I dag. Du kan brugertilpasse skærmen I dag med widgets, som er brugervenlige genveje til ofte anvendte programmer.

Åbne værktøjslinjen

Tryk på pilen nederst til venstre på skærmen I dag for at åbne værktøjslinjen. Du kan arrangere widgets på værktøjslinjen eller trække dem til skærmen I dag.

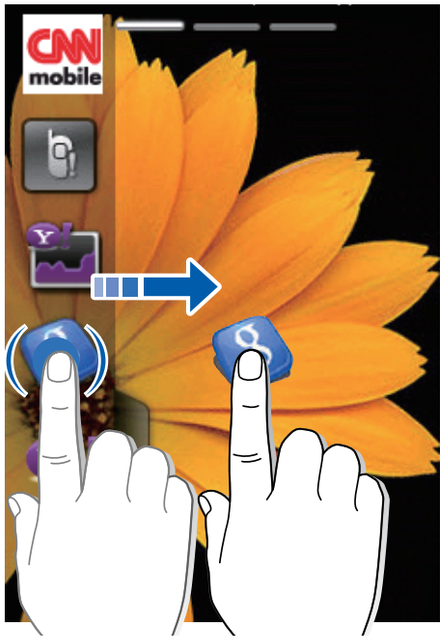

Widget	Funktion
	Vis aktuelle tid og dato
	Viser det aktuelle klokkeslæt
	Vis tiden i andre byer eller regioner
	Få de seneste vejrudsigter fra AccuWeather*
	Viser kalenderen
	Gennemse dine billeder, og vælg et billede som baggrund
	Bruge tjenester fra MySpace*
	Bruge tjenester fra FaceBook*
	Søge på nettet med YouTube*
	Opret og vis notater
	Skifter den nuværende lydprofil
	Viser en ny meddelelse eller ubesvarede opkald
	Download nye widgets fra et websted

Widget	Funktion
	Viser status for netværksforbindelsen
	Viser dine trådløse forbindelser
	Få nyheder fra CNN*
	Få opdateringer fra Yahoo! Finance*
	Søge på nettet med Yahoo!*
	Søge på nettet med Google*
	Vis den aktuelle tid
	Vis eller indstil en nedtæller
	Brug tjenester fra Flickr*
	Brug tjenester fra Friendster*
	Brug tjenester fra Photobucket*
	Brug tjenester fra Picasa*
	Du kan lytte til musik via miniafspiller
	Du kan lytte til FM-radioen

Widget	Funktion
	Opret og lyt til lydoptagelser
	Vis aktuelle dag og dato

* Disse widgets kræver en internetforbindelse, som kan resultere i yderligere opkrævninger.

De tilgængelige widgets varierer afhængigt af dit område og din tjenesteudbyder.

Træk widgets til skærmen I dag

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra værktøjslinjen til skærmen I dag. Du kan placere en widget et vilkårligt sted på skærmen.

Tilpas widgets

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Tryk på øverst på værktøjslinjen.
3. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de elementer, du vil have vist på værktøjslinjen.

4 Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Brug af genvejsværktøjslinjen

Telefonen giver dig en genvejsværktøjslinje på startskærmen. Du kan indstille genveje for dine foretrukne programmer for at få hurtigere adgang til dem.

Skab adgang til objekter på genvejsværktøjslinjen

Tryk på et program på genvejsværktøjslinjen på startskærmen.

Rediger objekter på genvejsværktøjslinjen

1 Tryk på i øverste højre hjørne på genvejsværktøjslinjen.

2 Tilpas genvejsværktøjslinjen efter behov.

- Tryk på , og vælg et program for at tilføje en genvej til værktøjslinjen.
- Tryk på et program for at fjerne en genvej fra værktøjslinjen.

3 Tryk på **OK** i øverste højre hjørne på genvejsværktøjslinjen, når du er færdig.

Arbejd med programmer

Lær at åbne programmer eller mapper og skifte mellem åbne programmer.

Åbne programmer eller mapper

1. Tryk på **Start**.
   - Du kan trykke på menuknappen for at få adgang til programmer kategoriseret efter tyoe. I denne tilstand kan du organisere programmer efter ønske gennem at trykke på **Rediger**.
2. Tryk på programmets ikon for at åbne et program.
3. For at åbne en mappe skal du trykke på **Mine filer** og navigere til den ønskede mappe.

Skift mellem programmer

Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.
Sådan skifter du fra et aktivt program til et andet

1. Tryk og hold tilbageknappen.
   - Opgaveskifter viser miniaturebilleder af alle åbne programmer.

2 Tryk på et miniaturebillede for at skifte til det korresponderende program.

Lukke programmer

For at sende det aktuelle program til baggrunden skal du trykke på **X** eller **OK**.

For at lukke et program

1 Tryk og hold tilbageknappen.

2 Tryk på **Afslut**.

3 Tryk på .

Hvis du trykker på , rul til venstre eller højre til et program og tryk på **Afslut** for at lukke det.

Få adgang til hjælpesystemet

For at få adgang til hjælpesystemet på din telefon skal du trykke **Start** > **Hjælp**. Det integrerede hjælpesystem kommer frem.

Indtast tekst

Når du skal indtaste tekst, skal du trykke på standard indtastningspanelikonet ( ) nederst på skærmen. Tryk på pilen ved siden af ikonet og vælg en af følgende indtastningsmetoder til indtastning af tekst:

- Samsung Keypad
- Tastatur
- Block Recognizer
- Letter Recognizer
- Transcriber

Du kan vise eller skjule indtastningspanelet ved at trykke på indtastningspanelikonet.

Afhængigt af software, område og operatør kan udbudet af indtastningsmetodervariere.

Indtaste tekst med Samsung Keypad

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Samsung Keypad**.
3. Tryk på bogstaver for at indtaste din tekst:
   - For at indtaste tekst i T9-tilstand skal du trykke på **MODE** for at tænde for **xt9**. Tryk på de pågældende taster for at indtaste hele ordet.
   - For at indtaste teksten i ABC-tilstand skal du trykke på **MODE** for at slukke for **xt9**. Tryk på den pågældende tast for at indtaste et bogstav.
   - Tryk på **SYM** for at indtaste symboler.
   - Tryk på **123** for at indtaste tal.

For at ændre tastaturformatet skal du trykke på **MODE**, vælge et format og trykke på **Udført**.

Når du roterer telefonen mod uret til liggende format, kan indtaste tekst med the liggende QWERTY-tastatur.
Følgende programmer understøtter det liggende QWERTY-tastatur.
E-mail, Meddelelser, Word mobile, Excel Mobile og Noter.

Programmene som understøtter det liggende QWERTY-tastatur kan variere afhængigt af din region eller din udbyder.

Indtaste tekst med tastaturet

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Tastatur**.
3. Tryk på bogstaver for at indtaste din tekst:
   - Tryk på **123** for at skifte til tal og symboler.
   - Tryk på **áü** for at få adgang til specialtegn.

Indtaste tekst med Block Recognizer

Skriv individuelle bogstaver og tal i skriveområdet i Palm Graffiti-stil.

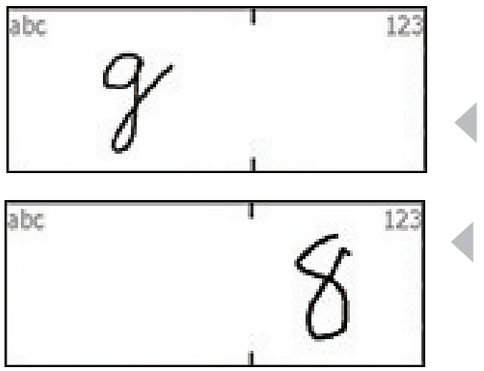

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Block Recognizer**.
3. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen:
   - Skriv bogstaver i venstre side af skriveområdet.
   - Skriv tal i højre side af skriveområdet.

- Træk din finger opad for at skifte mellem store og små bogstaver (**ABC**, **Abc** eller **abc**).
- Tryk én gang på skærmen for at indtaste symboler (**123** eller **abc** bliver til ikonet).
- Rul mod venstre med fingeren for at slette det sidste bogstav.
- For at få vist, hvordan du indtaster bogstaver, henvises der til det integrerede hjælpesystem.

Indtaste tekst med Letter Recognizer

Skriv enkelte bogstaver og tal på den berøringsfølsomme skærm.

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Letter Recognizer**.
3. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen:
   - Skriv store bogstaver i kolonnen **ABC** i venstre side af skriveområdet.
   - Skriv små bogstaver i kolonnen **abc** i midten af skriveområdet.
   - Skriv tal og symboler i kolonnen **ABC** i højre side af skriveområdet.

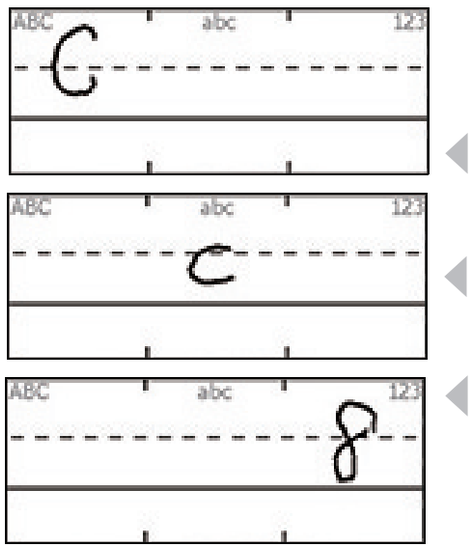

For at få vist, hvordan du skriver bogstaver, henvises der til det integrerede hjælpesystem.

Indtaste tekst med Transcriber

Med Transcriber kan du skrive overalt på skærmen. I modsætning til Letter Recognizer og Block Recognizer kan du bruge skråskrift (sammenhængende skrift) til at skrive hele ord.

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Transcriber**.
3. Tryk på **ok** for at lukke introskærmen.
4. Skriv et læseligt ord et sted på skærmen.
5. Vent, mens Transcriber konverterer din håndskrift til tekst.

Værktøjslinjen Transcriber indeholder følgende værktøjer:

Tryk på	Hvis du vil...
	Skifte indstillinger for Transcriber
	Have vist, hvordan du skal skrive tegn
	Åbne listen over tegnsætning, symboler og tal
	Skifte indtastningstilstand til **A**, **a** eller **123**
	Indsætte et mellemrum
	Starte på en ny linje
	Flytte markøren mod venstre
	Flytte markøren mod højre
	Slette det, du har skrevet
	Åbne den integrerede hjælp

Kommunikation

Arbejd med kontaktpersoner

Lær at oprette visitkort for kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

Opret et nyt visitkort for Outlook eller SIM-kort

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på **Ny** > **Gem i Outlook** eller **Gem til SIM-kort**.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på **Udført** for at gemme visitkortet.

Søg efter et visitkort

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på .
3. Tryk på et par bogstaver i kontaktpersonens navn.
   - Efterhånden som du indtaster bogstaver, vises de kontaktpersoner, der passer til din indtastning.
   - Du kan også rulle for at vælge det første bogstav i navnet.
4. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.

Kopier eller flytte visitkort

For at kopiere eller flytte visitkort fra din enheds hukommelse til et SIM- eller USIM-kort og omvendt

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. For at kopiere kontaktpersoner, skal du trykke på **Menu** > **Kopier** > en kopifunktion. Se trin 4.
3. For at flytte kontaktpersoner, skal du trykke på **Menu** > **Flyt** > en flyttefunktion.
4. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de kontaktpersoner, du ønsker at kopiere eller flytte.

5 Tryk på **Udført**.

Organiser kontaktpersoner i kategorier

1 Tryk på **Start** > **Telefonbog**.

2 Tryk på en kontaktperson i telefonens hukommelse.

3 Tryk på **Rediger**.

4 Rul ned og tryk på kategorifeltet.

5 Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de ønskede kategorier, og tryk på **Udført**.

6 Tryk på **Udført** for at gemme visitkortet.

Tildel et hurtigopkaldsnummer til et visitkort

For at tildele et hurtigkaldsnummer til en af dine kontaktpersoner

1 Tryk på **Start** > **Telefonbog**.

2 Tryk på .

3 Tryk på **Ny** og vælg en kontaktperson.

4 Vælg kontaktpersonens telefonnummer, der skal bruges til at ringe op hurtigt.

5 Vælg en hurtigopkaldsplacering.

Tildel et billede til et visitkort

1 Tryk på **Start** > **Telefonbog**.

2 Tryk på en kontaktperson i telefonens hukommelse.

3 Tryk på **Rediger**.

4 Tryk på billedikonet på visitkortets øverste venstre hjørne.

5 Tag et nyt billede eller vælg et billede.

6 Juster den hvide ramme med et billede med et ansigt i og tryk på **Udført** (hvis det er nødvendigt).

7 Tryk på **Udført** for at gemme visitkortet.

Tildel en ringetone til et visitkort

1 Tryk på **Start** > **Telefonbog**.

2 Tryk på en kontaktperson i telefonens hukommelse.

3 Tryk på **Rediger**.

4 Rul ned og tryk på **Tilføj felt**.

5 Rul ned og tryk på ringetonefeltet.

6 Vælg en ringetone, og tryk på **Udført**.

7 Tryk to gange på **Udført** for at gemme visitkortet.

Opkald

Lær at foretage og modtage opkald, afvise opkald og justere opkaldets lydstyrke.

Foretag et opkald

1 Tryk på [ ].

2 Indtast områdenummer og telefonnummer.

3 Tryk på eller [ ].
- For et videoopkald skal du trykke på **Menu** > **Videoopkald**.

4 Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Foretag et opkald fra Telefonbog

1. Tryk på **Start** > **Telefonbog**.
2. Tryk på en kontaktperson.
3. Tryk på et nummer.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ].
2. Ved et videoopkald skal du trykke på **Vis mig**, så den anden part kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Afvisning af et opkald

Tryk på [ ]. Når du afviser et opkald, hører opkalderen en tone som indikerer at du er optaget.

Indstille lydstyrken for opkald

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at regulere lydstyrken under et opkald.

Opkald til et internationalt nummer

1. Tryk på [—].
2. Tryk på **Tastatur** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på 0 +, og hold den nede for at indsætte **+** (erstatter den internationale forvalgskode).
4. Tryk på taltasterne for at indtaste hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på eller [—] for at ringe op.
5. Tryk på [—] for at afslutte opkaldet.

Få adgang til opkaldsliste

1 Tryk på **Start** > **Opkaldsliste**.

2 Vælg en af følgende filtre til resultaterne for din opkaldslog:

Ikon	Funktion
	Alle opkald
	Indgående opkald
	Udgående opkald
	Ubesvarede opkald

3 Rulle gennem opkaldslog.

- For at foretage et opkald skal du trykke på ved siden af det nummer, du ønsker at ringe til.
- Tryk på **Menu** > **Opkalds-timer** for at se opkaldstiden. Tryk på for at nulstille opkaldstiden.

Meddelelser

Lær at bruge meddelelsesfunktionerne.

Send en Tekstmeddelelse (SMS)

1. Tryk på **Start** > **Meddelelse**.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Tryk for at tilføje mo...** for at indtaste en kontaktperson.
4. Tryk i meddelelsesfeltet og indtast din tekst.
5. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Send en multimediemeddelelse (MMS)

1. Tryk på **Start** > **Meddelelse**.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Tryk for at tilføje mo...** for at indtaste en kontaktperson.
4. Tryk i meddelelsesfeltet og indtast din tekst.

5 Tryk på indtastningspanelikonet for at få vist værktøjslinjen.

6 Tryk på en af følgende ikoner for at tilføje en vedhæftet fil:

Ikon	Funktion
	Vedhæft et billede
	Vedhæft en musikfil
	Vedhæft et videoklip
	Tag og vedhæft et billede
	Optag og vedhæft et stemmenotat
	Optag og tilføj et videoklip

- Hvis du vedhæfter en fil, vil meddelelsen blive ændret til en multimediemeddelelse. Tryk på **Ja**, når du bliver bedt om det.

7 Tryk på **Menu** > **Aftale** > en funktion til at vedhæfte andre filtyper (efter behov).

8 Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

Afhængigt af din udbyder, kan du være nød til at oprette en email-konto først. ▶ s. 50

1. Tryk på **Start** > **E-mail**.
2. Tryk på navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på **Menu** > **Ny**.
4. Angiv modtagerens adresse i adressefeltet eller tryk på **Menu** > **Tilføj modtager..** for at vælge en kontakt.

Cc og Bcc felterne findes ovenfor afsenderfeltet.

5. Tryk på emnefeltet, og indtast et emne.
6. Tryk i meddelelsesfeltet og indtast din tekst.
7. Tryk på **Menu** > **Indsæt** > en funktion til at vedhæfte andre filtyper (efter behov).
8. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Vis meddelelser

Du kan få adgang til meddelelsesmapper for alle dine meddelelseskonti (email, SMS, MMS).

Sådan får du vist en meddelelse

1. Tryk på **Start** > **Meddelelse** eller **E-mail**.
2. Tryk på et kontonavn (hvis nøvendigt).
3. Tryk på en meddelelse for at få den vist.

Du kan se alle tekst- eller multimediemeddelelser sendt til eller modtaget fra en specifik kontakt, såsom messenger eller lignende.

Tilføj en e-mail-konto

1. Tryk på **Start** > **E-mail**.
2. Tryk på **Konfigurer e-mail**.
3. Angiv din email-adresse og adgangskode og tryk på **Næste**.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætningen af kontoen.

Multimedie

Lær at tage billeder og optage videoklip, lytte til musik og udnytte din telefons multimediefunktioner.

Kamera

Telefonens gør det muligt at tage digitale billeder (jpg-format) eller optage videoklip (3gp-format).

Hukommelseskortet må ikke fjernes, når billeder og videoklip gemmes, hvis det sted de gemmes er indstillet til hukommelseskort.

Tag et billede

1. Tryk på kameratasten.
2. Drej telefonen mod uret for liggende retning.

Kameraets interface vises kun i liggende retning.

3 Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.

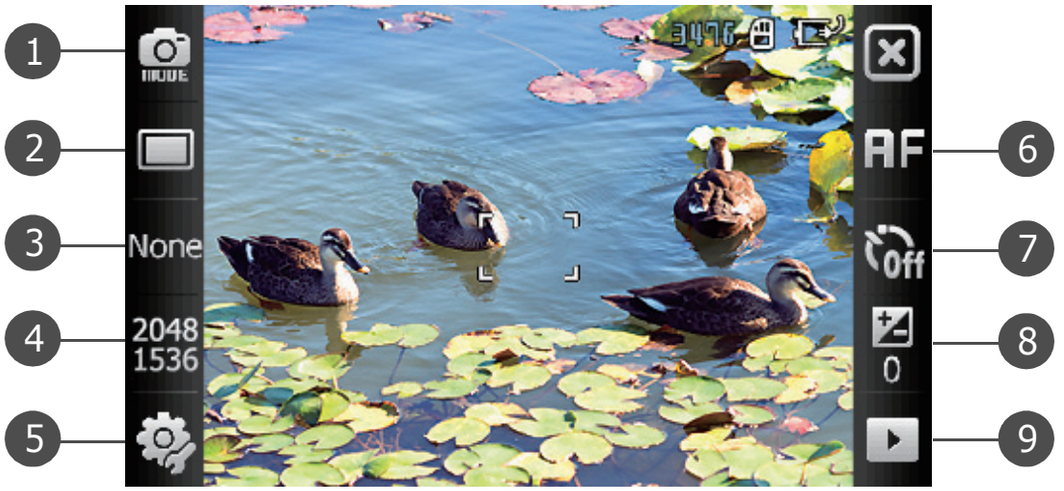

Ikon	Funktion
1	Skifter til videokamera
2	Skifter optagetilstand
3	Skifter scenetilstand
4	Skifter billedstørrelse
5	Redigerer kameraindstillingerne
6	Indstil automatisk fokusindstilling
7	Skifter forsinkelsen
8	Indstiller lysstyrken
9	Skaber adgang til hurtig visning

4 Tryk på kameratasten for at tage et billede.

Vise et billede

1 Tryk på ▶ i søgeren.

2 Rul til venstre eller højre til det billede, du ønsker.

Optag et videoklip

1 Tryk på kameratasten.

2 Drej telefonen mod uret for liggende retning.

3 Tryk på MODE for at starte videokameraet.

4 Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.

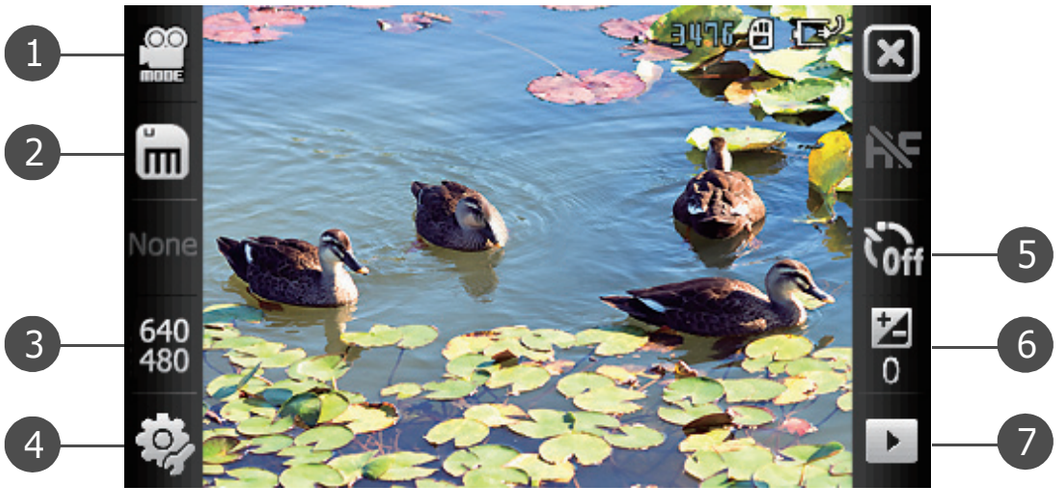

Ikon	Funktion
1	Skifter til kamera
2	Skifter optagetilstand
3	Ændrer videoopløsning
4	Redigerer videokameraindstillingerne
5	Skifter forsinkelsen
6	Indstiller lysstyrken
7	Skaber adgang til hurtig visning

5 Tryk på tasten Kamera for at starte optagelsen.

6 Når du er færdig, skal du trykke på ■ eller Kameratasten for at stoppe optagelsen.

Afspil et videoklip

1 Tryk på ▶ i søgeren.

2 Rul til venstre eller højre til det videoklip, du ønsker.

3 Tryk på ▶ for at afspille videoklippet.

Tage billeder i smileoptagelse

1. Tryk på kameratasten.
2. Drej telefonen mod uret for liggende retning.
3. Tryk på > .
4. Ret kameraet mod objektivet og tryk på Kameratasten.
   - Telefonen genkender ansigter på et billede og registrerer, når en person i dit motiv smiler. Når alle personer i dit motiv smiler, tager kameraet automatisk et billede.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at deaktivere smileoptagelse for at tage et billede af en person, også selvom han eller hun smiler.

Tag en serie af billeder

1. Tryk på kameratasten.
2. Drej telefonen mod uret for liggende retning.
3. Tryk på > .
4. Ret dit kamera mod motivet og tryk hold kameraknappen inde.
   - Fjernsynet fortsætter med at tage billeder indtil du slipper kameraknappen. Du kan tage op til 6 billeder pr gang.

Skab et mosaikbillede

1. Tryk på kameratasten.
2. Drej telefonen mod uret for liggende retning.
3. Tryk på > .
4. Vælg en mosaiktype.
5. Ret kameraet mod objektivet og tryk på Kameratasten for at tage det første billede.
6. Gentag trin 5 for at tage resten af billederne. Når du har taget alle de nødvendige billeder til mosaiken, sætter kameraet dem automatisk sammen til et billede.

Tag panoramabilleder

1. Tryk på kameratasten.
2. Drej telefonen mod uret for liggende retning.
3. Tryk på > .
4. Ret kameraet mod objektivet og tryk på Kameratasten for at tage det første billede.
5. Flyt langsomt enheden i en ny retning. Når den grønne ramme i midten flugter med den orange ramme, tager enheden automatisk det næste billede.
6. Gentag trin 5 for at tage resten af billederne. Når den grønne ramme i midten er linje med den orange ramme, tager telefonen automatisk det næste billede.

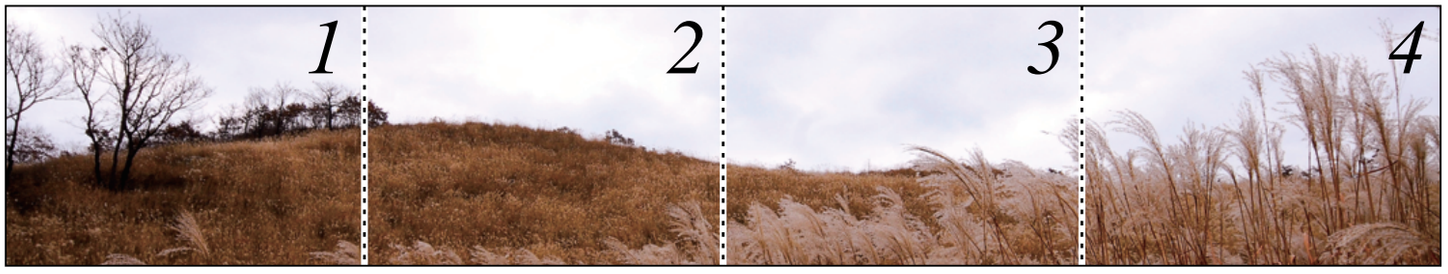

Media Player

Din telefon er udstyrret med Media Player såvel som Windows Media Player. Følgende fremgangsmåder forklarer, hvordan Media Player anvendes. Yderligere oplysninger om Windows Media Player findes i det integrerede hjælpesystem.

Føj musikfiler til din telefon

Du kan bruge enhver af følgende metoder til at føje musikfiler til telefonen:

- Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen ▶ s. 17
- Download filer fra det trådløse internet (der henvises til det integrerede hjælpesystem)
- Modtag via Bluetooth ▶ s. 117
- Synkroniser med ActiveSync® ▶ s. 72

Opdater biblioteket

1. Tryk på **Start** > **Media Player**.
2. Tryk på **Søg** for at finde og tilføje nye filer til Media Player-biblioteket.
3. Når biblioteket er opdateret, skal du trykke på **Udført**.

Afspil musik- eller videofiler

1. Tryk på **Start** > **Media Player**.
2. Tryk på **Afspiller** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på for at åbne aktuel afspilningsliste.
4. Tryk på .
5. Vælg de filer, du ønsker at afspille, og tryk på **Udført**.
6. Tryk på en fil.
7. Brug følgende knapper under afspilning:

Ikon	Funktion
	Indstiller lydstyrken
	Springer til forrige fil. Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede)
	Stopper afspilningen midlertidigt
	Genoptager afspilningen
	Går til næste fil. Søger frem i en fil (tryk og hold nede)

Ikon	Funktion
	• NOR: Vælg et surround sound-system • NOR: Skift lydeffekt • NOR: Skift blandings- eller gentagefunktion • A-B: Angiv et stykke, der skal gentages

- SRS CS hovedtelefon™ giver en 5.1 surround sound-oplevelse i dine standardhoved- eller høretelefoner, når du lytter til flerkanalsindhold, som f.eks. DVD-film.
- WOW HD™ forbedrer betydeligt lydkvaliteten og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.

Opret en afspilningsliste

1. Tryk på **Start** > **Media Player**.
2. Tryk på **Bibliotek** for at få vist biblioteket (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på .
4. Tryk på **Menu** > **Ny afspilningsliste**.
5. Indtast en titel for din nye afspilningsliste.
6. Tryk på feltet Billede, og vælg et billede til din afspilningsliste (hvis det er nødvendigt).
7. Tryk på **Udført**.

Tilføj filer til en afspilningsliste

1. Tryk på i biblioteket.
2. Tryk på **Menu** > **Tilføjet til afspilningsliste**.
3. Vælg de filer, du ønsker at tilføje, og tryk på **Udført**.
4. Vælg en afspilningsliste.

Billede

Lær at gennemse billeder og diasshows.

Vis et billede

1. Tryk på **Start** > **Billede**.
2. Tryk på en mappe eller tryk på **Alle** for at gennemse alle miniaturer.
3. Tryk på en miniature for at få vist billedet.
4. Mens du ser billedet, skal du rulle mod venstre eller højre med fingeren for at få vist andre billeder.
   - Tryk på skærmen, og hold nede, for at zoome ind eller ud. Når vises, skal du rulle op eller ned med fingeren. Dobbelttryk på skærmen for at forlade zoomskærmen.

Start et diasshow

1. Tryk på **Start** > **Billede**.
2. Tryk på en mappe eller tryk på **Alle** for at gennemse alle miniaturer.
3. Tryk på **Menu** > **Diasshow** eller tryk på **Diasshow**.
   - Du kan trykke på skærmen og for at vælge baggrundsmusik.
4. Tryk på skærmen og **OK** for at afslutte diasshowet.

Digital ramme

Med Digital ramme kan du se diasshows med baggrundsmusik.

Vis diasshows med baggrundsmusik

1. Tryk på **Start** > **DigitalRamme**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende retning.
3. Tryk på .
4. Drej telefonen til stående retning.

5 Vælg en mappe med billeder for at få vist og indstille effekter og tid.

6 Tryk på lydfeltet.

7 Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de musikfiler, du ønsker.

8 Tryk på **Vælg**.

9 Tryk på ved siden af **Baggrundslyd**.

10 Tryk på **Udført**.

11 Drej telefonen mod uret til liggende retning.

12 For at starte diasshowet, skal du trykke på .

13 Brug følgende knapper under afspilning:

Ikon	Funktion
	Skifter skærmlayout
	Springer til forrige billede
	Afslutter diasshowet
	Springer til næste billede
	Skifter format for dato og klokkeslæt på skærmen
	Redigerer indstillingerne for diasshow

Ikon	Funktion
	Lukker digital ramme

- Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken for baggrundsmusikken.

FM-radio

Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radio.

Lyt til FM-radio

1. Sæt høretelefoner i multifunktionsstikket.
2. Tryk på **Start** > **FM-radio**.
3. Tryk på **OK** for at starte den automatiske indstilling.
4. Når søgningen er færdig, skal du trykke to gange på **Udført**.
5. Tryk på eller for at søge gennem tilgængelige radiostationer.
   - Tryk på eller for at indstille en radiostation.
   - Tryk på for at indstille lydstyrken.
   - Tryk på for at ændre lydoutput.

Gem radiostationer med automatisk indstilling

1. Tryk på **Scan** fra radioskærmen.
2. Tryk på **Ja** for at bekræfte.
3. Når søgningen er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Gem radiostationer manuelt

1. Rul til den radiostation, du ønsker at gemme, fra på radioskærmen.
2. Tryk på en af symbolerne + nær bunden af skærmen.

Vælg en station

1. Tryk på **FM 1** eller **FM 2** fra radioskærmen.
2. Tryk på den station, du ønsker fra området nær bunden af skærmen.

Optag FM-radioen

1. Tryk på **Menu** > **Optag** for at optage den nuværende station.
2. Når du er færdig, skal du trykke på **Stop** Den optagne fil gemmes i **My Documents** > **FM-radio**.

Videoeditor

Med Videoeditor kan du redigere eller lave videoklip ved at kombinere billeder og videoklip.

Automatisk beskæring af videoklip

1. Tryk på **Start** > **Videoeditor**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende retning.
3. Vælg **Automatisk klip**.
4. Vælg et format, og tryk på .
5. Marker afkrydsningsfelterne på et videoklip, og tryk på .
6. Tryk på for at se et eksempel på videoklippet.

7 Tryk på for at gemme videoklippet.

8 Tryk på **OK**.

Føj forhåndsoptaget lyd til et videoklip

1 Tryk på **Start** > **Videoeditor**.

2 Drej telefonen mod uret for liggende retning.

3 Vælg **Musikfilm**.

4 Vælg et format, og tryk på .

5 Marker afkrydsningsfelterne på billederne for at tilføje, og tryk på .

6 Slet billeder eller tryk på for at ændre måden, de vises på (hvis det er nødvendigt).

7 Tryk på .

8 Tryk på en lydfil, og tryk på .

9 Tryk på .

10 Tryk på **Indtast tekst her**.

11 Indtast en videotitel, og tryk på **Udført**.

12 Tryk på .

13 Tryk på for at se et eksempel på videoklippet.

14 Tryk på for at gemme videoklippet.

15 Tryk på **OK**.

Opret et storyboard

1 Tryk på **Start** > **Videoeditor**.

2 Drej telefonen mod uret for liggende retning.

3 Tryk på **Storyboard**.

4 Tryk på .

5 Marker afkrydsningsfelterne på billederne eller videoklippene for at tilføje, og tryk på **Udført**. Tryk på for at vælge alle (for at fjerne alle markeringer skal du trykke på).

6 Tilpas dit storyboard som ønsket ved at trykke på følgende ikoner (yderligere oplysninger om tilpasning af storyboards findes i den udvidede brugsanvisning):

- : Tilføj klip

- : Tilføj lydfiler
- : Opret en dias med tekst
- : Slet klip
- For at redigere varigheden af visningen, lægge lyd på videooptagelser (optag lyd), tilføje undertekster, redigere overgange og tilføje effekter skal du trykke på et miniaturebillede og et passende ikon.

7 Tryk på .

8 Tryk på for at se et eksempel på videoklippet.

9 Tryk på for at gemme videoklippet.

10 Tryk på **OK**.

Spil

Du kan spille sjove spil som Bubble Breaker og 7-kabale. Du kan også downloade og spille Java-spil på din enhed.

1 Tryk på **Start** > **Spil**.

2 Vælg et spil.

Java

Din Telefon understøtter programmer og spil, der er udviklet på Java-platformen. For at downloade Java-baserede programmer,

1. Tryk på **Start** > **Java**.
2. Tryk på **Hent** for at starte browseren Opera og gå til Samsungs mobile hjemmeside.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade nye Java-baserede programmer.

Personlig produktivitet

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere din telefon med en computer og sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Installer ActiveSync på din computer

Før du kan synkronisere dine data, skal du installere ActiveSync fra den medfølgende cd-rom eller fra Microsofts hjemmeside (http://www.microsoft.com).

Sådan installeres ActiveSync fra den medfølgende cd-rom

1. Sæt cd-rom'en i din computer.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
3. Når installationen er gennemført, skal du følge vejledningen på skærmen Guiden Konfiguration af synkronisering for at oprette forbindelse til computeren og oprette et partnerskab til dataudveksling.

Tilslut telefonen til en computer

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **USB-forbindelse** > **ActiveSync**.
3. Tryk på **Udført**.
4. Sæt den ene ende (mini-USB) af datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og den anden ende i USB-porten på din computeren.

Synkroniser dine data

Når du slutter telefonen til en computer, skal ActiveSync automatisk begynde at synkronisere dine data. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved at trykke på **Synk.**. Tryk på **Stop** for at stoppe en igangværende synkronisering.

Du kan også manuelt finde og kopiere filer fra din enhed til en computer og omvendt. Fra vinduet Microsoft ActiveSync skal du klikke på **Stifinder**.
Yderligere oplysninger om synkronisering af dine data findes i det integrerede hjælpesystem.

Hvis du formaterer mappen Mine dokumenter på en tilsluttet computer, kan skrivehastigheden til mappen Mine dokumenter blive reduceret. Formater kun mappen Mine dokumenter fra enheden for at undgå denne situation.

Tilføj en Exchange-server

1. Tryk på **Start** > **ActiveSync**.
2. Tryk på **Menu** > **Tilføj serverkilde...**.
3. Indtast en e-mail-adresse.
4. Tryk på **Næste**.
5. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit domænenavn til Exchange.
6. Tryk på **Næste**.
7. Indtast adressen på en server. Hvis du vil oprette en sikker forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet, der hedder **Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL)**.
8. Tryk på **Næste**.
9. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
10. Når du er færdig, skal du trykke på **Udfør**.

Ændr synkroniseringsplanen

Hvis du jævnligt synkroniserer dine data via en Exchange-server, kan du konfigurere indstillinger for tidspunkter med spidsbelastning og lav belastning. Sådan ændres synkroniseringstidsplanen

1. Tryk på **Start** > **ActiveSync**.
2. Tryk på **Menu** > **Planlæg...**.
3. Vælg følgende indstillinger:
   - **Spidsbelastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved spidsbelastning.
   - **Lav belastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved lav belastning.
   - **Brug ovenstående indstill. under roaming**: Indstil telefonen til også at bruge synkroniseringstidsplanen ved roaming.
   - **Send/modtag, når jeg klikker på Send**: Indstil telefonen til at synkronisere, når du trykker på **Send** i Meddelelser.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.

Ur

Lær at indstille og styre alarmer, påmindelser og verdensure. Du kan også bruge stopuret.

Indstil en alarm

1. Tryk på **Start** > **Ur**.
2. På fanen **Alarm** skal du trykke på **Ny**.
3. Vælg alarmindstillingerne.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Funktionen Autotænd indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis den er slukket. For at bruge denne funktion skal man indstille alarmen til at gå i gang mindst 2 minutter senere.

Stop en alarm

Når en alarm uden udsættelse lyder, skal du trykke på **Afvis**. Når en alarm med udsættelse lyder, skal du trykke på **Afvis** for at stoppe den, eller **Slumre** for at udsætte alarmen for det tidsrum, du har angivet. Alarmer med udsættelse vil gentages i henhold til det antal gange, du har angivet i indstillingerne, eller indtil du trykker på **Afvis**.

Planlæg en mærkedag

1. Tryk på **Start** > **Ur**.
2. På fanen **Mærkedag** skal du trykke på **Ny**.
3. Indstille funktioner for mærkedage.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Oprettelse af et verdensur

1. Tryk på **Start** > **Ur**.
2. På fanen **Verdensur** skal du trykke på **Ny**.

3 Tryk på for at åbne en liste over byer.

Tryk på **Navn** eller **Tid** for at sortere listen efter navn eller tidszone.

4 Tryk på en by.

5 Tryk på **Udført**.

6 Tryk på **Indstil som hjemmeur** for at nulstille tidszonen (hvis det er nødvendigt).

7 Tryk på **Udført**.

Brug af stopuret

1 Tryk på **Start** > **Ur**.

2 På fanen **Stopur** skal du trykke på **Start**.

3 Tryk på **Mellemtid** for at tage mellemtider.

4 Når du er færdig, skal du trykke på **Stop**.

5 Tryk på **Nulstil** for at slette mellemtider.

Smart calendar

Brug Smart calendar til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

Opret en kalenderaktivitet

1. Tryk på **Start** > **Smart calendar**.
2. Tryk på **Ny**.
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Det vises en lille trekant under dage med skemalagte aftaler i månedsvisning.

Skifte kalendervisning

1. Tryk på **Start** > **Smart calendar**.
2. Tryk på en fane for at ændre kalendervisning:
   - : En hel måned i en visning
   - : Visning af timeblokke for dagene i en hel uge (søndag til lørdag)

- : Visning af timeblokke for en hel dag
- : En liste over planlagte aftaler

Stoppe en påmindelse om begivenhed

Når påmindelsesalarmen lyder for en kalenderbegivenhed skal du trykke på **Luk**.

Noter

Brug Noter til at oprette notater, tegninger og optagelser.

Oprette en note

1. Tryk på **Start** > **Noter**.
2. Tryk på **Ny** for at oprette en ny note (hvis det er nødvendigt).
3. Indtast noten med indtastningspanelet.
   - Oplysninger om oprettelse af tegninger findes i “Lav en tegning.”
   - Hvis du vil oprette indspilninger, skal du trykke på **Menu** > **Vis værktøjslinjen Opta ...**.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.

Lav en tegning

1. Tryk på **Start** > **Noter**.
2. Tryk på **Ny**.
3. Lav din tegning med strøg.
4. Hvis du vil redigere tegningen, skal du trykke på **Menu** > **Træk**.

Tryk på tegningen for at få vist markeringshåndtag. Derefter kan du bruge håndtagene til at trække i tegningen eller tilpasse dens størrelse, eller tryk på **Menu** for at få adgang til andre funktioner.

Memo

Brug Memo til at oprette notater, der kombinerer tekst og frihåndstegning. For at oprette et notat

1. Tryk på **Start** > **Memo**.
2. Tryk på **Ny** (hvis det er nødvendigt).
3. Opret dit notat med tegneredskaberne og indtastningspanel.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.
5. Tryk på **OK**.

Optageren

Brug Optageren til at optage, lytte til og sende stemmenotat.

Optag et stemmenotat

1. Tryk på **Start** > **Optageren**.
2. Tryk på **Optag** (hvis det er nødvendigt).
3. Indstil lydstyrke for optagelse, og tryk på for at starte optagelsen.
4. Optag dit stemmenotat.
5. Når du er færdig, skal du trykke på .
6. Tryk på **OK**.

Lytte til et stemmenotat

1. Tryk på **Start** > **Optageren**.
2. Tryk på et notat. Afspilning starter automatisk.

3 Brug følgende knapper under afspilning:

Ikon	Funktion
	Indstiller lydstyrken
	Springer til forrige fil. Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede)
	Stopper afspilningen midlertidigt
	Genoptager afspilningen
	Går til næste fil. Søger frem i en fil (tryk og hold nede)

Opgaver

Brug Opgaver til at oprette huskelister og påmindelser.

Oprette en opgave

1 Tryk på **Start** > **Opgaver**.

2 Tryk på **Menu** > **Ny opgave**.

3 Indtast detaljer for opgaven.

Hvis du vil oprette en påmindelse for opgaven, skal du trykke på feltet Forfalder, og angive en slutdato. Tryk dernæst på påmindelsesfeltet, vælg **Påmind mig**, og angiv derefter klokkeslættet og datoen for påmindelsen.

4 Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.

Markere en opgave som fuldført

Når du er færdig med opgaven

1 Tryk på **Start** > **Opgaver**.

2 Marker afkrydsningsfeltet ved siden af opgavens navn.
- Når du har markeret en opgave som udført, får du ikke flere påmindelser for den pågældende opgave.

Lommeregner

Brug lommeregneren til at udføre almindelige regneopgaver. For at udføre en beregning

1 Tryk på **Start** > **Lommeregner**.

2 Indtast det første tal med knapperne på skærmen.
- Tryk på **C** for at slette det viste tal.
- Tryk på ← for at slette det sidste tal blandt flere tal.

3 Tryk på den passende regnefunktion.

4 Indtast det andet tal.

5 Tryk på **=** for at få vist resultatet.

Du kan bruge følgende knapper, mens du udfører beregninger:

- **C**: Sletter det tal, som du har indtastet
- **MC**: Sletter en værdi, der er gemt i lommeregnerens hukommelse
- **MR**: Henter en gemt værdi i hukommelsen og sætter den ind i den aktuelle beregning
- **M+**: Føjer det aktuelle tal til værdien, der er gemt i lommeregnerens hukommelse

For at bruge en videnskabelig lommeregner

1 Tryk på **Start** > **Lommeregner**.

2 Tryk på **Videnskabelig**.

3 Drej enheden mod uret for liggende retning.

4 Udfør en beregning ved hjælp af knapperne på skærmen.

Smart converter

Brug Smart converter til at konvertere en enhed til en anden. For at udføre en konvertering

1. Tryk på **Start** > **Smart converter**.
2. Vælg en konverteringstype fra fanerne øverst på skærmen:
   - : Tipberegner
   - : Længde
   - : Vægtning
   - : Område
   - : Lydstyrke
   - : Temperatur
   - : Valuta
3. Vælg den enhed, der skal konverteres.
4. Indtast udgangsværdien. Enheden viser det omregnede resultat.

For valutaomregning skal du trykke på **Rediger kurs** for at indstille den grundlæggende kurs først.

SmartReader

Brug SmartReader til at tage et billede af oplysninger fra et visitkort eller et dokument og overfører teksten.

Tag billeder af visitkort og dokumenter

1. Tryk på **Start** > **Smart Reader**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende retning.
3. Tryk på **Visitkort** eller **Dokument**.
4. Tryk på A > dit sprog.
5. Placer visitkortet eller dokumentet på skærmen.
   - For visitkort skal du justere kortets hjørner ind efter rammens hjørner (rammen bliver grøn, når den er justeret ind).
6. Tryk på tasten Kamera for at tage billedet.

- Hvis du har aktiveret indstillingen **Automatisk visitkort**, vil telefonen automatisk tage billedet, når kortet er justeret ind efter rammen.
- For at opnå de bedste resultater skal visitkortene eller dokumenterne placeres på en jævn, plan overflade og passende lysforhold skal sikres.

7. Tryk på **Gem**.
8. Tryk på **OK**.

Få vist et optaget billede

1 Tryk på **Start** > **Smart Reader**.

2 Drej telefonen mod uret for liggende retning.

3 Tryk på **Billede**.

4 Tryk på følgende faner for at sortere optagne billeder:

Ikon	Funktioner
	Få vist alle optagne billeder
	Få vist optagne billeder af visitkort
	Få vist optagne billeder af dokumenter

5 Rul til venstre eller højre til et billede.

Smart Søgning

Brug Smart Søgning til at søge efter specifik data, der er gemt på telefonen (inklusive kontaktpersoner, opkaldslister, tidsplaner, meddelelser eller programmer) eller på internettet.

Søg i telefonen

1. Tryk på **Start** > **Smart Søgning**.
2. Tryk på fanen **Telefon** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på rullemenuen **Alle** og vælg en kategori.
4. Tryk på feltet til indtastning af tekst.
5. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter, og tryk på .
   - Alle data inklusive det bogstav eller ord, du har indtastet, vil blive anført.
6. Tryk på dataene, som du vil have vist.

Søg på nettet

1. Tryk på **Start** > **Smart Søgning**.
2. Tryk på fanen **Web** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på rullemenuen **Google**, og vælg mellem **Google** og **Bing**.

Du kan få dataene fra Google-tjenester (Mail, YouTube, Maps) eller Bing-tjenester (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

4. Tryk på feltet til indtastning af tekst.
5. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter på nettet, og tryk på .
   - Alle data inklusive det bogstav eller ord, du har indtastet, vil blive anført.
6. Tryk på dataene, som du vil have vist.

Webprogrammer

At browse på internettet med Opera

Lær at åbne og lave bogmærker til dine foretrukne websider med mobilbrowseren fra Opera.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Browse på internettet

1 Tryk på **Start** > **Opera Browser**.

2 Tryk på følgende for at navigere på websider:

Ikon	Funktioner
	Skifte til forrige side
	Åbne en foretrukken webside
	Åbne en ny fane eller side, eller side, du tidligere har haft adgang til
	Åbne startsiden
	Åbne browsermenuen

For at søge på internettet skal du trykke på adressefeltet øverst på skærmen, trykke på det nederste felt og indtaste et søgeord og trykke på .

For at ændre standardbrowseren fra **Opera Browser** til **Internet Explorer** skal du trykke på > **Indstillinger** > **Avanceret**. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Sæt Opera som standardbrowser**.

Tilføj et bogmærke for foretrukne sider

For at tilføje en webside til din liste over foretrukne

1. Tryk på **Start** > **Opera Browser**.
2. Tryk på > .
3. Indtast et navn for websiden, webadressen, og vælg en mappe (du kan tilføje en ny mappe ved at trykke på **Tilføj ny mappe** i rullemenuen).
4. Når du er færdig, skal du trykke på .

Søg efter Widget

Brug Bing Search og brug mange service-links i tjenester som f.eks. Directions, Maps, Hotmail og Messenger.

1 Tryk på **Start** > **Search-widget**.

2 Tryk på **Fortsæt** for at bekræfte netværksforbindelsen (hvis det er nødvendigt).

3 Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter på Bing Search, og tryk på .

Tryk på **mappe** for at bruge service-links.

Streaming Player

Brug Streaming Player til at se videoklip eller lytte til lydfiler direkte fra internettet.

Streame medier fra internettet

1 Tryk på **Start** > **Streamingafspiller**.

2 Tryk på .

3 Indtast internetadressen for en streamingsmediefil.

4 Tryk på **Tilslut**.

5 Brug følgende knapper under afspilning:

Ikon	Funktion
	Indstiller lydstyrken
	Stopper afspilningen midlertidigt
	Genoptager afspilningen
	Stopper afspilningen
	Zoomer ind eller ud

Midomi

Brug webtjenesten Midomi til at angive sange enten ved at synge eller nynne sangen til din telefon eller ved at bruge din enhed til at optage sangen fra radioen eller anden lydkilde.

Søge efter oplysninger om sange ved at synge eller nynne sangen

1. Tryk på **Start** > **Midomi**.
2. Tryk på fanen **Syng** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på området af skærmen, der hedder **Tryk og syng eller nyn**, og begynd at synge eller nynne sangen.

Forsøg at synge eller nynne mindst 10 sekunder af sangen for at få det bedste resultat.

4. Når du er færdig med at synge eller nynne, skal du trykke på området, der hedder **Optager**. Tjenesten Midomi vil søge efter en match og returnere resultaterne.

Søge efter oplysninger om sange ved at optage sangen fra en lydkilde

1. Tryk på **Start** > **Midomi**.
2. Tryk på fanen **Optag** (hvis det er nødvendigt).

3 Tryk på området af skærmen, der hedder **Tryk og hold den op mod en højtaler**, og anbring enheden nær lydkilden.

Forsøg at optage mindst 10 sekunder af sangen for at få det bedste resultat.

4 Når du er færdig, skal du trykke på området, der hedder **Optager**. Tjenesten Midomi vil søge efter en match og returnere resultaterne.

RSS Reader

Lær at bruge RSS Reader til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine favoritsider på internettet.

Abonner på RSS Reader

For at abonnere på RSS Reader ved indtastning af adresse

1 Tryk på **Start** > **RSS Reader**.

2 Tryk på en nyhedsfeedkategori.

3 Tryk på **Tilføj feed**.

4 Tryk på **Tilføj RSS/ATOM-URL**.

5 Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed og tryk **Udført**.

6 Indtast navnet for RSS-nyhedsfeed og tryk på en nyhedsfeedkategori.

7 Tryk på **Tilføj**.

For at abonnere RSS-nyhedsfeed ved søgning

1 Tryk på **Start** > **RSS Reader**.

2 Tryk på en nyhedsfeedkategori.

3 Tryk på **Tilføj feed**.

4 Tryk på **Søger efter feeds**.

5 Bruge indtastningspanel til indtastning af søgeord og tryk på .

6 Tryk på en nyhedsfeed.

7 Tryk på **Tilføj** > **OK**.

8 Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Opdatering og læsning af RSS-kilder

1. Tryk på **Start** > **RSS Reader**.
2. Tryk på en kategori > en nyhedsfeed.
3. Tryk på **Opdater**.
   - Din telefon vil forsøge at oprette forbindelse til internettet. Aktiver din internetforbindelse, hvis det er nødvendigt.
4. Tryk på **Udført**.
5. Tryk på en overskrift og et link for at læse det.

Podcast

Brug podcast til at søge efter, downloade og lytte til podcasts.

Abonner på podcasts

For at abonnere på podcasts ved indtastning af adresse

1. Tryk på **Start** > **Podcast**.
2. Tryk på **Menu** > **Tilføj podcast-URL**.
3. Indtast adressen for en podcast, og tryk på **Tilføj** > **OK**.

For at abonnere på podcasts ved søgning

1. Tryk på **Start** > **Podcast**.
2. Tryk på **Menu** > **Søg efter podcast**.
3. Bruge indtastningspanel til indtastning af søgeord og tryk på . Din telefon vil søge efter relaterede podcasts og vise resultaterne.
4. Tryk på den podcast, du ønsker at abonnere på, og tryk på **Tilføj** > **OK**.

Download og afspil podcasts

1. Tryk på **Start** > **Podcast**.
2. Tryk på en podcast.
3. Tryk på **Menu** > **Hent**.
4. Tryk på de elementer som du vil downloade.
5. Tryk på **Udført** for at downloade elementerne.
6. Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.

Opdatere dit podcast-bibliotek

Når du abonnerer på podcasts (▶ s. 97), kan du let opdatere biblioteket, så du kan lytte til de nyeste episoder. For at opdatere dit podcast-bibliotek

1. Tryk på **Start** > **Podcast**.
2. Tryk på en podcast.
3. Tryk på **Opdater**.
4. Tryk på **Udført**.

Qik

Med Qik kan du let sende live videoer over internettet. Du kan dele dine live videoer med andre eller gemme dine videoer, så dine venner og din familie kan se dem senere.

Tilmeld dig en ny konto

1. Tryk på **Start** > **QIK**.
2. Tryk på **Ny bruger**.

3 Indtast brugeroplysninger.

4 Tryk på **At tilslutte si...**.

5 Følg anvisningerne på skærmen.

Logge på QIK

1 Tryk på **Start** > **QIK**.

2 Tryk på **Den eksisterende**.

3 Indtast dit brugernavn og adgangskode.

4 Tryk på **Indgang**.

5 Følg anvisningerne på skærmen.

Streame live video til dine venner og familie

1 Log på hjemmesiden Qik.

2 Tryk på .

Din video vil blive streamet live via hjemmesiden for Qik. For at se din live video kan du besøge dit personlige hjemmeside: http://qik.com/*brugernavn*.

Under streamingen kan du kontrollere den streamede video med følgende kontroller (tryk på søgeren for at vise eller skjule kontrollerne):

Ikon	Funktion
	Ændre opløsning
	Gør streamingen privat (kun adgang ved at logge på webstedet for Qik) eller offentlig (adgang for alle)
	Slår lyden til og fra
	Skift indstillinger
	Tilføj en titel og beskrivelse af videoklippet
	Send videoklippet til YouTube eller et andet hjemmeside eller send et link til videoklippet via Twitter eller tekstmeddelelse
	Stop den streamede video

Du kan også zoome ind eller ud ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.

Communities

Communities er en bekvem funktion, der gør det muligt at sende dine billeder til websteder eller Bloggs.

Uploade billeder

Brug Communities til at uploade billeder direkte til dit websted eller blog. For at uploade billeder

1. Tryk på **Start** > **Communities**.
2. Tryk på en blog eller en hjemmeside.
3. Tryk på **Overfør**.
4. Indtast id og adgangskode, og tryk på **Udført** (hvis det er nødvendigt).
5. Indtast en titel for dit billede og tryk på **Tap tilføj**.
6. Tryk på et billede, og vælg et album.
7. Vælg andre indstillinger (hvis det er nødvendigt).
8. Tryk på **Udført**.
   - Billedet bliver uploadet til hjemmesiden eller bloggen.

9 Når overførslen er færdig, kan du gå til hjemmesiden, se uploadinfo eller gå tilbage til listen over sider, ved at trykke på den pågældende knap.

Uploade billeder på et senere tidspunkt (overførselsreservation)

Med funktionen overførselsreservation i Communities kan du indstille en specifik dato og klokkeslæt til at uploade dine billeder til et websted eller blog. For at oprette en overførselsreservation

1 Tryk på **Start** > **Communities**.

2 Tryk på **Menu** > **Indstillinger** > **Send reservation**.

3 Tryk på **Ny**.

4 Tryk på en hjemmeside eller en blog.

5 Indtast en titel for dit billede og tryk på **Tryk for at tilføje**.

6 Vælg et billede.

7 Vælg andre indstillinger (hvis det er nødvendigt).

8 Tryk på rullemenuen **Dato**, og vælg en dato for overførselsreservationen, og tryk på **Udført**.

9 Tryk på rullemenuen **Klokkeslæt**, og angiv et klokkeslæt for overførselsreservationen, og tryk på **Udført**.

10 Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Samsung Application Store

Med Application Store kan du let finde nye programmer, spil, hjælpeprogrammer, referencer og meget mere. Gennemse Samsung Application Store, og download programmer direkte til din enhed vha. en Wi-Fi eller mobiltelefonforbindelse.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente programmer.
- Denne tjeneste er måske ikke tilgængelig afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

1 Tryk på **Start** > **Application Store**.

2 Tryk på **Accepter** for at acceptere oplysningerne om ansvarsfraskrivelse.

3 Tryk på én af følgende faner for at få vist tilgængelige programmer:
- : Nye programmer
- : Populære, betalte og gratis programmer

- : Programmer sorteret efter kategori
- Tryk på , og indtast et nøgleord for at søge efter programmer.

4 Tryk på et program og download det til din telefon.
- Gratis programmer: Tryk på **Get**
- For betalte programmer: Tryk på **Buy**

Marketplace

Marketplace gør det muligt at finde og tilføje nye programmer til din telefon. Med Marketplace kan du søge, gennemse, få vist, købe og downloade nye programmer direkte til din mobile enhed. Tilgængelige programmer afhænger af din netværksoperatør og serviceudbyder.

1 Tryk på **Start** > **Marketplace**.

2 Tryk på **Ja** for at downloade og installere Marketplace resurser (hvis det er nødvendigt)

3 Tryk på **Accepter** for at acceptere kundeaftalen

4 Søg efter og download programmerne du vil have.

Microsoft My Phone

Brug Microsoft My Phone til at synkronisere dine kontaktpersoner, kalendere, opgaver, tekstmeddelelser, musik, billeder, videoklip og andre dokumenter med din My phone-konto på http://myphone.microsoft.com.

1. Tryk på **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Tryk på **Næste**.
3. Tryk på **Accepter**.
4. Angiv dit brugernavn og adgangskode og tryk på **Log på**.
5. Synkroniser dine data med din telefon og interntettet.
   - Du vil få adgang til og kunne bruge dine data på din My Phone side.

Mobilt fjernskrivebord

Med mobilt fjernskrivebord kan du kontrollere skrivebordet på din computer med Windows XP eller senere.

Først er du nød til at sætte din computer op. For information, kan du besøge http://www.microsoft.com/windows.

Gør sådan her for at forbinde din telefon til computeren,

1. Tryk på **Start** > **Mobilt fjernskrivebord**.
2. Angiv din computers navn eller IP adresse.
3. Angiv din computers brugernavn, adgangskode eller domænenavn.
4. Tryk på **Tilslut**.

Forbindelser

Oprette forbindelse til internettet eller dit netværk

Du kan oprette forbindelse til din internetudbyder (ISP) og bruge forbindelsen til at sende og modtage e-mail og browse på internettet. Du kan også oprette forbindelse til ethvert privat netværk, som f.eks. et virksomhedsnetværk, du bruger på arbejdet.

Oprette forbindelse til internettet

1. Få følgende oplysninger hos din internetudbyder: Telefonnummeret på udbyderens server, brugernavn og adgangskode.
2. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
3. På fanen **Avancerede indstillinger** skal du trykke på **Forbindelse** > **Forbindelser**.
4. Trykke på **Tilføj en ny modemforbindelse**.

5 Opret en modemforbindelse. Tryk på ikonet for at få flere oplysninger om enhver skærm, mens indstillingerne ændres.

6 Når forbindelsen er konfigureret, skal du køre **Opera Browser** eller **Internet Explorer** for at begynde at browse på internettet. Din telefon vil automatisk forsøge at oprette forbindelse.

- Standardindstillingerne for internetforbindelser kan være fordefineret afhængigt af din udbyder eller dit område. Du kan forbinde til internettet uden yderligere indstillinger.
- For at oprette et netværkskort eller en trådløs netværksforbindelse til din internetudbyder, skal du tilføje en ny forbindelse under **My Work Network**.

Oprette forbindelse til arbejde

1 Få følgende oplysninger hos din netværksadministrator: Telefonnummer på udbyderens server, brugernavn og adgangskode.

2 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

3 På fanen **Avancerede indstillinger** skal du trykke på **Forbindelse** > **Forbindelser**.

4 I **My Work Network** sæt et modem op, en VPN serverforbindelse eller en proxyserver. Tryk på ikonet for at få flere oplysninger om enhver skærm, mens indstillingerne ændres.

5 Når forbindelsen er konfigureret, skal du køre **Opera Browser** eller **Internet Explorer** for at begynde at browse på internettet. Din telefon vil automatisk forsøge at oprette forbindelse.

Afbryde en forbindelse

For at afbryde,

- Når der er oprettet forbindelse via opkald, VPN eller ISP, kan du trykke på statuslinjen og trykke på det aktive netværksforbindelsesikon (, , , eller). Skærmen Wireless Manager vises. Tryk på **Alle dataforbindelser** og **Afbrudt**.
- Når der er oprettet forbindelse via et kabel, skal du afbryde din telefon fra computeren ved at kablet ud af stikket.
- Når der er oprettet forbindelse via et modem eller et netværkskort (Ethernet), skal du fjerne kortet fra din telefon.

For at indstille funktioner til at afslutte en netværksforbindelse

1 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **Styring af trådløs**.

3 Tryk på **Menu** > **Indst. for dataforbindelse**.

4 Marker afkrydsningsfeltet ved siden af en funktion.

- **End-tast(tryk kort)**: Når du trykker på Afslut, bliver netværksforbindelsen afbrudt.
- **Dvale**: Når Dvaletilstand aktiveres, bliver netværksforbindelsen afbrudt.
- **Ingen pakke under**: Når datapakken ikke overføres inden for det angivne tidsinterval, bliver netværksforbindelsen afbrudt.

Find den aktive netværksforbindelse

Ikonerne øverst på skærmen vil vise aktive forbindelser. Tryk på et vilkårligt forbindelsesikon for at få vist den aktive forbindelse. Et lille vindue vil vise oplysninger for forbindelsen.

Wi-Fi- og dataforbindelser kan være aktive samtidigt. Når begge forbindelser er aktive, vil enheden bruge Wi-Fi som standard internetforbindelse.

Deling af internetforbindelse

Sæt din telefon op til at blive brugt som trådløst modem.

1 Forbind din telefon til en anden telefon eller computer via usb eller bluetooth.

2 Tryk på **Start** > **Deling af Internetforb.**

3 Vælg PC forbindelse og netværksforbindelsestype.

4 Tryk på **Opret forb.** for at aktivere netværksforbindelsen.

GPS

For at bruge GPS-programmer på din telefon kan du etablere forbindelse til en ekstern GPS-modtager og herved forbedre GPSfunktionaliteten.

Opret forbindelse til en ekstern GPS-modtager

Som standard anvender telefonen den interne GPS-modtager, men du kan også tilslutte en ekstern GPS-modtager. Eftersom den interne GPS-modtager bruger COM9 hardwareporten og baudrate 4800, behøver du at ændre COM-port indstillingen for at bruge en ekstern GPS modtager.

Din telefon er kun kompatibel med Bluetooth-kombatible GPS-modtagere.

1 Tænd for din eksterne GPS-modtager.

2 Tænd for den trådløse Bluetooth funktion på din telefon og forbind den med den eksterne GPS-modtager. ▶ s. 115

3 Fra Bluetooth-skærmen skal du trykke på **Menu** > **Enhedstjeneste** > **Indstillinger** ved siden **Seriel port** > **Ny udgående port**.

4 Vælg den forbundne eksterne GPS-modtager og tryk på **Næste**, og tjek COM-porten.

5 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

6 På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **GPS** > **Forbindelse**.

7 I rullemenuen over **GPS-hardwareport** skal du trykke på en port for den eksterne GPS-modtager.

8 Tryk på **Udført**.

Opdatering af GPS-funktionaliteten

Du kan lære at forbedre GPS-funktionaliteten ved at downloade GPSdatafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen samt udvide navigationen til områder med mobile netværk. Du kan bruge XTRA eller Assist GPS afhængigt af din tjenesteudbyder.

Brug af XTRA,

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **GPS** > **XTRA**.
3. Tryk på ved siden af **Aktiver XTRA-server**.
4. Vælg, hvornår der automatisk skal downloades XTRA-data.

Hvis du sætter telefonen til automatisk at downloade XTRA-data, kan det medføre ekstra gebyrer for din internet forbindelse.

5. Tryk på ved siden af **Aktiver SNTP-server**.
6. Tryk på **Hent XTRA-data**.
7. Tryk på **Udført**.

GPS-data op til 35 KB vil blive downloadet.

Brug af Assist GPS,

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Generelle indstillinger** > **GPS** > **Assist GPS**.

3 Tryk på ved siden af **Aktiver A-GPS**.

4 Indtast server address og vælg et access point.

Server-adressen er forskellig afhængigt af tjenesteudbyder. Standard port er 7275.

5 Tryk på **Udført**.

Bluetooth

Du kan oprette forbindelse til andre trådløse Bluetooth-enheder inden for et område. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1 Tryk på **Start** > **Indstillinger**.

2 På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth**.

3 Tryk på enhedsikonet i midten af skærmen.

4 Hvis andre enheder skal kunne finde og oprette forbindelse til din telefon, skal du trykke på **Menu** > **Enhedsoplysninger**, og dernæst ved siden af **Aktiver synlighed for andre enheder** > **Udført**.

Ændre enhedens Bluetooth-navn

Du kan ændre det navn, som din telefon viser til andre Bluetooth-enheder. For at ændre enhedsnavnet

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth**.
3. Tryk på **Menu** > **Enhedsoplysninger**.
4. Tryk på feltet til indtastning af navn.
5. Indtast et enhedsnavn.
6. Tryk på **Udført**.

Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth**.
3. Tryk på **Søg**.
   - Enheden søger efter og viser Bluetooth-enhedens ikoner.
   - For at vælge et søgevalg skal du trykke på **Menu** > **Indstillinger** og vælge en type fra rullemenuen.

4 Træk et enhedsikon til netværksikonet i midten af skærmen.

5 Indtast den 1 til 16 cifrede Bluetooth-PIN-kode til den enhed, som du forsøger at oprette forbindelse til, og tryk på **Udført**.

To Bluetooth-enheder skal bruge samme adgangskode for at kunne parres med hinanden. Headset og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast adgangskode, f.eks. **0000**.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg et objekt eller en fil, som du vil sende.

2 Vælg en sendefunktion.

3 Tryk på et enhedsnavn for at sende.

Modtage data via den trådløse Bluetooth-funktion

1 Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion (hvis det er nødvendigt).

2 Når der vises et pop op-vindue: Tryk på **Skjul**.
- Tryk på **Annuller** for at stoppe modtagelse af data.

3 Tryk på **Ja** for at gemme dataene på telefonen, når du bliver bedt om at acceptere indgående data.

For at modtage alle indkommende signaler

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth**.
3. Tryk på **Menu** > **Enhedstjeneste**.
4. Tryk på **Indstillinger** ved siden af **Objekt Push**.
5. Tryk på ved siden af **Aktiver for at modtage alle indkommende overførsler** (hvis det er nødvendigt).
6. Tryk på **Udført**.

Aktiver funktionen smart binding

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Netværksindstillinger** > **Bluetooth**.
3. Tryk på **Menu** > **Enhedstjeneste**.
4. Tryk på **Indstillinger** ved siden af **Håndfri** eller **Trådløs streo**.
5. Tryk på ved siden af **Aktiver smart binding**.
6. Tryk på **Udført**.

Wi-Fi

Din enhed er udstyret med funktion til trådløst netværk, som du kan bruge til at oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN'er).

Denne telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

Aktivere og oprette forbindelse til et WLAN

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Netværksindstillinger** > **Wi-Fi**.

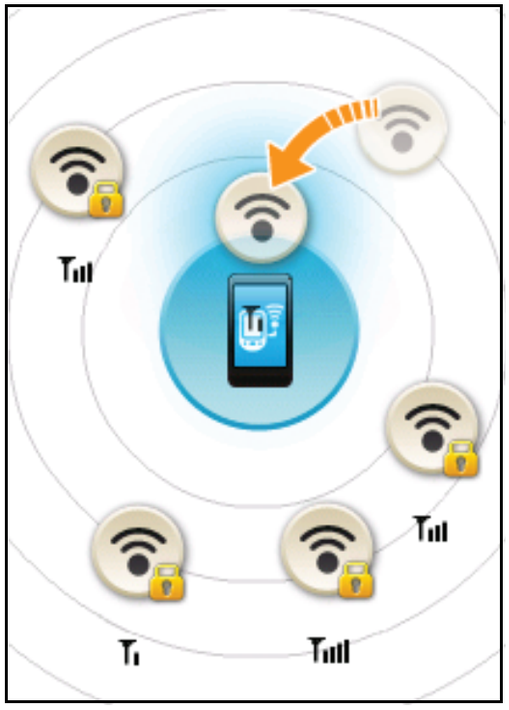

3. Tryk på enhedsikonet i midten af skærmen.
   - Telefonen vil vise tilgængelige WLAN-forbindelser.
4. Træk et netværksikon til enhedsikonet i midten af skærmen.
   - Telefonen vil forsøge at oprette forbindelse til et WLAN.
5. Vælg en netværksprofil, indtast en adgangskode og tryk på **Udført** (hvis det er nødvendigt).

Oprette en ny Wi-Fi-forbindelse

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger**.
2. På fanen **Grundlæggende indstillinger**: Tryk på **Netværksindstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Tryk på **Menu** > **Tilføj ny**.
4. Indtast et netværksnavn og konfigurer forbindelsesindstillinger.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **Næste**.
6. Indtast godkendelsesindstillinger for netværket og tryk på **Udfør**.
   - Hvis du vælger den delte WPA eller WPA2 godkendelse skal du fortsætte til næste punkt.
7. Indstil IEEE 802.1x adgangsfunktion og den udvidede godkendelseprotokol (EAP) type.
8. Tryk på **Udfør**.
   - Det nye Wi-Fi-netværk vil blive vist på Wi-Fi-skærmen. For at oprette forbindelse til netværket skal du trække netværksikonet hen til midten af skærmen.

Forbundet hjemme

Den tilkoblede hjemmeanvendelse gør det muligt at dele mediefiler mellem enhederne i dit hjem. Du kan vælge og afspille filer fra enheder, der understøtter DLNA-standarden (Digital Living Network Alliance).

Afspil filer med anden enhed

1. Søg efter og opret forbindelse til et netværk via WLAN. ▶ s. 119
2. Tryk på **Start** > **Forbundet hjemme**.
3. Tryk på enhedsikonet i venstre side af skærmen.
4. Tryk på ikonet i midten af skærmen for at vælge din telefon.
5. Tryk på **Menu** > **Indstillinger**.
6. Tryk på **Delte mapper...** under **Del mine medier**.
7. Tryk på **Tilføj...** for at dele en mappe (maks. tre mapper).
8. Naviger til og tryk på et mappenavn.

Du kan ændre en delt mappe ved at trykke på **Skift...** og finde en ny mappe. Du kan fjerne en mappe fra listen over delte mapper ved at trykke på **Slet**.

9 Tryk to gange på **Udført**.

10 Tryk på ikonet i midten af skærmen for at vælge din telefon.

11 Vælg en mappe og find filerne.

12 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilerne.

- Den valgte mappes mediefiler vises eller begynder at afspille på den valgte afspiller. Du kan bruge din telefons ikoner til at styre afspilningen.
- Der kan blive aktiveret en buffer på afspilleren afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

Afspil filer fra en enhed til en anden enhed

1 Søg efter og opret forbindelse til et netværk via WLAN. ▶ s. 119

2 Tryk på **Start** > **Forbundet hjemme**.

3 Tryk på enhedsikonet i venstre side af skærmen.

4 Tryk på en enhed – den, der indeholder mediefiler.

5 Vælg en mappe og find filerne.

6 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilerne.
- De valgte mediefiler vises eller begynder at afspille på den valgte afspiller. Du kan bruge din telefons ikoner til at styre afspilningen.
- Der kan blive aktiveret en buffer på afspilleren afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

Downloade filer til din telefon

1 Søg efter og opret forbindelse til et netværk via WLAN. ▶ s. 119

2 Tryk på **Start** > **Forbundet hjemme**.

3 Tryk på enhedsikonet i venstre side af skærmen.

4 Vælg **Menu** > **Indstillinger**.

5 Tryk på **Skift...** under **Overførselsplacering**.

6 Gå til og tryk på et mappenavn.

7 Tryk på **Udført**.

8 Vælg en mappe og find filerne.

9 Tryk på **Menu** > **Hent**.

10 Vælg filer, og tryk på **Hent**.

- Filerne bliver downloadet til din telefon.

Slette filer

Du kan slette filer fra den aktuelle afspilningsliste for at forhindre dem i at blive afspillet på din telefon. Dette vil ikke slette filen fra serveren.

Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer med din telefon, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-kortet mangler.	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.
Angiv pinkode.	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Hvis du vil slå tvungen angivelse af PIN-kode fra, skal du trykke på **Start** > **Indstillinger** > fanen **Grundlæggende indstillinger** > **Sikkerhed** > **SIM-PIN-kode**, og dernæst trykke på ved siden af **Kræv pinkode, når telefonen bruges**.
SIM-kortet blev blokeret.	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.
- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

Du har glemt en sikkerhedskode, PIN- eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne kode eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter kort tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [⌐].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne og Bluetooth-antennen. Den indbyggede antenne og Bluetooth-antennen sidder nederst på telefonen.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.
- Hvis du bruger data-kablet til at oplade telefonen,skal du installere ActiveSync på din computer først.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger telefonen mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Du kan ikke finde en mappe på din telefon når du gennemser den via ActiveSync på din computer

Hvis du navngiver en mappe i dit eget sprog. Er du nød til at ændre sprogindstillingerne på din computer, for at kunne vise mappenavnet korrekt.

Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Sørg for, at du har indtastet gyldige indstillinger for din internetudbyder.
- Sørg for, at den trådløse forbindelse til tjenesteudbyderens mobilnet er slået til, og at signalet ikke blokeres.
- Kontroller, om brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt.

Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for, at indstillingerne på hver enhed gør det muligt at se andre enheder.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sørg for, at PIN-koden er indtastet korrekt på begge enheder.

Du kan ikke lytte til musik på eksterne Bluetooth-høretelefoner

- Sørg for, at telefonen er sluttet til høretelefonerne.
- Sørg for, at det musikformat, som du vil lytte til, understøttes af høretelefonerne.
- Sørg for, at afstanden mellem høretelefonerne og telefonen ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Installerede programmer kan forårsage fejl. Hvis dette problem opstår skal du slette de senest installerede programmer gennem at du laver en grundlæggende nulstilling på en af følgende måder:

1. Tryk på **Start** > **Indstillinger** > **Grundlæggende indstillinger** tryk på **Hukommelsesindstillinger** > **Ryd hukommelse**.
2. Når telefonene er slukketskal du trykke [▬] og [⏻] ned samtidigt og trykke på låsetasten. Når menuen for grundlæggende nulstilling kommer op trykke du på [▬] for at genstarte.

Det er ikke kun alle installerede programmer men også alle data som er gemt på din telefon bliver slettet. Alle indstillinger bliver nulstillet til fabriksindstillinger. Det valgte sprog bliver dog ikke ændret.

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal.

WARNING Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade.

Beskyt din horelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage skader på hørelsen. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan i værste fald forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstof-opbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger din telefon, hold den da i et afslappet grep, tryk let på tasterne, brug specielle funktioner som reducere antallet af taster du skal trykke på (så som skabeloner og forudsigelig tekst) og tage hyppige pauser.

Brug ikke enheden, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforeskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel. Brug håndfrit tilbehør for at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og i værste fald forårsage personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er ombord på et fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0° C/ 32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
- Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et af forkert type. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke din telefon ad, der er risiko for elektriske stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Telefonen indeholder avanceret elektronik – beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå at beskadige deb.

- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis telefonen har kamerablitz eller lys, undga da at bruge den tæt ved børn og dyrs øjne.
- Telefonen kan blive beskadiget ved udsættelse for magnetiske felter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med den indbyggede antenne. ▶ s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kort eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.

- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. These standards prevent the sale of mobile devices that exceed a maximum exposure level (known as the Specific Absorption Rate, or SAR) of 2,0 watts per kilogram.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,791 watts per kilogram. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefon, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere,

kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

ActiveSync
- Exchange-server, 73
- installation, 71
- synkronisere, 72
- tidsplan, 74

alarm
- indstille, 75
- stoppe, 76

Application Store 104

Baggrundsbillede
- se skærmen I dag

batteri
- installation, 15
- opladning, 16

Billede
- gennemse billeder, 61
- starte diasshow, 62

billeder
- almindelig optagelse, 51
- mosaik, 56
- tag en serie af billeder, 55
- Tage billeder i smileoptagelse, 55
- tage panoramabilleder, 57
- visning, 53

Bluetooth
- afsendelse af data, 117
- aktivering, 115
- modtagelse af data, 117
- oprette forbindelse til andre enheder, 116

browser
- se Opera

Communities 102

Deling af internetforbindelse 111

Digital ramme 62

Etikette-pause 24

Exchange-server,
se ActiveSync

FM-radio
gemme stationer, 65
lytte, 64
optagelse af sange, 66

Forbundet hjemme 121

GPS 112

Hjælpesystem 31

hukommelseskort 17

internet
se Opera

internet Sharing 143

Java 70

kalender
se Smart calendar

kamera 51

kontaktpersoner
kopiere og flytte kontaktpersoner, 40
oprette kontaktpersoner, 39
organisere, 41
søge efter kontaktpersoner, 40
tildele billeder, 42
tildele en ringetone, 42
tildele hurtigkaldsnumre, 41

lommeregner 83

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 45
systemets lydstyrke, 24

låsning 19

Marketplace 105

Meddelelser
afsendelse af e-mail, 49
afsendelse af multimedie, 47
afsendelse af tekst, 47
tilføje e-mail-konti, 50
visning, 50

Media Player
afspille filer, 59
opdatere biblioteket, 58
oprette en afspilningsliste, 60

Microsoft My Phone 106

Midomi 93

Mobilt fjernskrivebord 107

Notat 80

noter
- lyd, se Optageren
- oprettelse, 79
- tegninger, 80

nulstille 21

omregning
- se Smart converter

Opera
- med Opera, 90
- tilføjelse af bogmærker, 91

Opgaver
- markere som fuldført, 83
- oprettelse, 82

Opgaveskifter 30

opkald
- afvisning, 44
- besvarelse, 44
- foretage, 43
- fra Opkaldsliste, 46
- fra Telefonbog, 44
- internationalt nummer, 45

Optageren 81

Podcast 97

Qik 99

radio
- se FM-radio

RSS Reader 95

SIM-kort 15

Skærmen I dag
- skifte temaer eller baggrundsbilleder, 23
- tilføje eller fjerne objekter, 23

Smart calendar
oprette aktiviteter, 78
skifte visning, 78
stoppe alarmer, 79

Smart converter 85

Smart Søgning 88

SmartReader
få vist et optaget billede, 87
tage billeder, 86

spil 69

stopur 77

Streaming Player 92

tegninger 80

tekstindtastning
Block Recognizer, 35
Letter Recognizer, 36
Samsung Keypad, 33
tastatur, 34
Transcriber, 37

temaer
se skærmen I dag

USIM-kort 15

verdensur 76

Videoeditor 66

videoklip
afspilning, 54
optagelse, 53

Widgets
tilpasning af widgets, 28
trække til skærmen I dag, 28
Åbne værktøjslinjen, 25

Wi-Fi 119

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-B7300

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001+A11:2004	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301489-24 V1.4.1 (09-2007)	RADIO	EN 301511 V9.0.2 (03-2003) EN 300328 V1.7.1 (10-2006) EN 301908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames,Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne Brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på Support => Ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25333A
Danish. 02/2010. Rev. 1.1